


ARGOLLAS PARA REMOLCAR

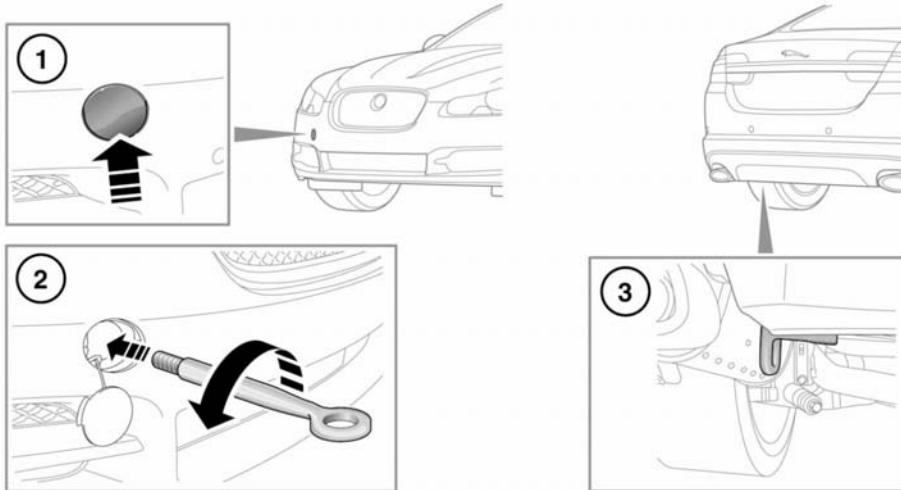

E134353

- ⚠️ Las argollas para remolcar de la parte delantera y trasera del vehículo han sido diseñadas únicamente para el rescate del vehículo en carreteras asfaltadas.**
- ⚠️ No remolque el vehículo sobre las cuatro ruedas.**

COLOCACIÓN DE LA ARGOLLA PARA REMOLCAR DELANTERA

La argolla delantera para remolcar se incluye en el kit de herramientas, situado en el área debajo del piso del maletero.

1. Extraiga la cubierta del parachoques delantero.
2. Sitúe la argolla para remolcar en el parachoques y atornille la argolla para remolcar en su fijación, en el sentido contrario al de las agujas del reloj, hasta que quede bien fija.
3. Argolla para remolcar trasera.

TRANSPORTE DEL VEHÍCULO

⚠️ Utilice solamente los puntos de amarre indicados, los amarres de encima de las ruedas o los calces de rueda. La utilización de cualquier otra posición de amarre podrá causar daños al vehículo.

⚠️ Durante el rescate del vehículo, para que la columna de la dirección permanezca desbloqueada verifique que la llave inteligente se encuentre dentro del vehículo, el selector de marchas giratorio se encuentre en la posición N (punto muerto) y el contacto esté activado.

El método recomendado para la recuperación/el transporte del vehículo es un camión de transporte o un remolque diseñado para tal propósito.

Asegúrese de que se encarguen del transporte del vehículo personas cualificadas y de que el vehículo se sujeten correctamente.