

## MENSAJES DE AVISO Y DE INFORMACIÓN



**No ignore los mensajes de aviso. Tome las medidas oportunas y, si es necesario, solicite asistencia especializada antes de conducir el vehículo.**

Si hay activado más de un mensaje, estos se visualizan uno por uno durante 2 segundos por orden de prioridad.

**Nota:** Los mensajes del centro de mensajes y su significado se detallan, según vaya siendo necesario, en las secciones de los temas específicos.

## ORDENADOR DE VIAJE


La memoria del ordenador guarda los datos de un viaje o una serie de viajes hasta que se vuelve a poner a cero.

La información presentada es sólo orientativa, ya que puede verse afectada por las condiciones climáticas, del tráfico y de la calzada.

Se dispone de tres memorias independientes: A, B y Auto. Las memorias A y B se pueden ajustar independientemente, mientras que la memoria de viaje Auto se pone a cero cada vez que se activa el sistema de encendido y el vehículo comienza a circular.

La información del ordenador de viaje se muestra en el panel de instrumentos.

## UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR DE VIAJE

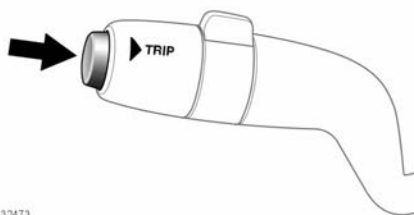

E132473

Pulsando varias veces el botón **TRIP** (viaje) del extremo de la palanca izquierda de la columna, los datos se mostrarán en el orden siguiente:

- Cuentakilómetros + cuentakilómetros parcial
- Autonomía
- Consumo medio de combustible
- Velocidad media
- Nivel de aceite (no en modelos con motor Diésel V6)
- Velocidad digital

Para restaurar los datos de viaje mostrados, mantenga presionado el botón **TRIP**.

## CUENTAKILÓMETROS PARCIAL

Distancia recorrida desde la última puesta a cero de la memoria. El recorrido parcial máximo es de 9999,9 (kilómetros o millas). El ordenador se pone automáticamente a cero si se sobrepasa esta distancia.

## AUTONOMÍA

Distancia prevista (en kilómetros o millas) que podrá recorrer el vehículo con el combustible que queda, suponiendo que el consumo de combustible permanezca constante.

## INDICACIÓN EN SISTEMA MÉTRICO/ANGLOSAJÓN/UNIDADES COMBINADAS

La indicación en sistema métrico, anglosajón o unidades combinadas se selecciona en la pantalla táctil:

- Con la pantalla táctil activada, seleccione **Configuración** en el menú principal.
- Seleccione **Seguridad/Vehículo** y a continuación seleccione **Unidades**.
- Toque la tecla correspondiente para seleccionar unidades métricas o anglosajonas.

**Nota:** La indicación de la temperatura podrá cambiarse entre **°C** (grados centígrados) y **°F** (grados Fahrenheit) independientemente de si se han seleccionado unidades métricas o anglosajonas.

## INDICADOR DE INTERVALO ENTRE REVISIONES

El mensaje de revisión sólo se mostrará a partir del momento en que queden menos de 3200 km (2000 millas) para la revisión.

Cuando el contacto esté dado y el vehículo haya empezado la cuenta atrás para la revisión, en el centro de mensajes aparecerá el mensaje **REVISIÓN A LOS XXXX km (A LAS XXXX MILLAS)**.

Una vez alcanzada esa distancia, el aviso **LLEVAR A REVISIÓN** se muestra en el centro de mensajes.



De no aparecer ningún indicador de revisión durante el intervalo de tiempo estipulado por Jaguar, asegúrese de que su vehículo sea revisado conforme a lo indicado en la Cédula de servicio.