
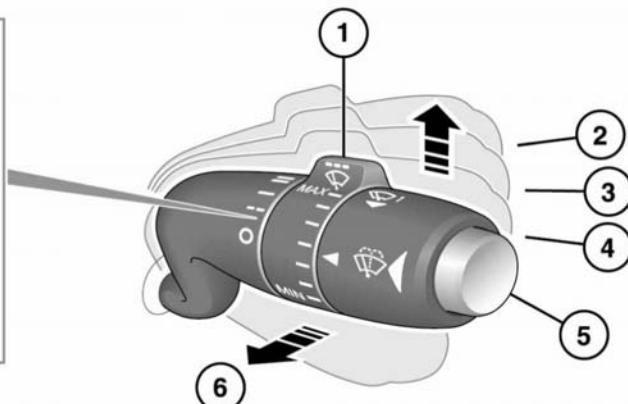


## FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIACRISTALES

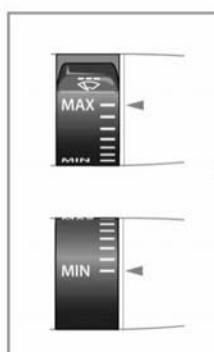

E132404

1. Gire el mando para ajustar la sensibilidad.
  - Sensibilidad máxima del sensor de lluvia
  - Sensibilidad mínima del sensor de lluvia
2. Funcionamiento a velocidad alta.
3. Funcionamiento a velocidad normal.
4. Barrido activado por el sensor de lluvia.
5. Botón del lavaparabrisas.
6. Funcionamiento momentáneo.

- ! No haga funcionar los limpiaparabrisas en seco.
- ! Si está helando o hace mucho calor, antes de activar los limpiacristales asegúrese de que no se han quedado pegados al parabrisas.
- ! Antes de accionar los limpiacristales, retire la nieve, el hielo o la escarcha del parabrisas, así como de las escobillas, los brazos de los limpiaparabrisas y trampilla de los limpiaparabrisas.

**Nota:** Si se obstruyen o atascan las escobillas de los limpiaparabrisas, es posible que un corte eléctrico detenga temporalmente su funcionamiento. Si ocurre esto, desactive los limpiaparabrisas y el encendido. Elimine cualquier obstrucción y libere las escobillas antes de intentar dar el contacto.

# Limpia-lavaparabrisas

## MODO EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

Si la velocidad del vehículo disminuye a menos de 2 km/h (1,2 millas/h) y los limpiaparabrisas están en funcionamiento, la frecuencia de barrido disminuirá automáticamente al mínimo. Cuando la velocidad del vehículo supere los 8 km/h (5 millas/h), se restaurarán los ajustes de velocidad de barrido originales.

## SENSOR DE LLUVIA

 Asegúrese de que los limpiaparabrisas están apagados antes de entrar en un túnel de lavado. Si los limpiaparabrisas con sensor de lluvia se accionan durante el proceso de lavado del vehículo, podría dañarse el mecanismo del limpiaparabrisas.

El sensor de lluvia detecta la presencia y cantidad de lluvia, suciedad o nieve en el parabrisas y activa automáticamente los limpiaparabrisas. Es posible que las gotas estáticas no sean detectadas al arranque inicial; utilice un barrido momentáneo para limpiar el parabrisas.

Para activar los limpiaparabrisas sensibles a la lluvia, mueva la palanca del limpiaparabrisas hasta la posición de sensor de lluvia y ajuste el control de sensibilidad del sensor de lluvia según convenga. Cuando los limpiaparabrisas sensibles a la lluvia están activados y la sensibilidad aumenta, se realizará un barrido momentáneo.

## LAVAPARABRISAS



Algunos productos lavaparabrisas son inflamables. Por lo tanto, procure que el líquido lavaparabrisas no entre en contacto con ninguna fuente de calor.



Sólo deben utilizarse productos lavaparabrisas autorizados para uso en automoción, y siempre en conformidad con las instrucciones del fabricante.

Para accionar el limpia-lavacristales, pulse momentáneamente el botón del extremo de la palanca del limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas efectuarán cinco barridos normales, seguidos de un barrido en seco (si está configurado). Los lavaparabrisas se accionarán durante los primeros dos barridos.

Si se acciona el lavaparabrisas con el limpiaparabrisas a velocidad normal o rápida, los surtidores funcionarán durante dos barridos y el funcionamiento del limpiaparabrisas no se verá afectado.

**Nota:** Si se mantiene pulsado el botón, tanto los limpiaparabrisas como los lavaparabrisas funcionarán a velocidad normal hasta que se suelte el botón (o durante un máximo de 10 segundos).

Una vez que suelte el botón, los limpiaparabrisas realizarán otros tres barridos más, seguidos de un barrido en seco (si está configurado).

## FUNCTION DE LAVAPARABRISAS PROGRAMADA

De estar configurada esta función, los surtidores del lavaparabrisas se activarán únicamente durante el barrido ascendente de los limpiaparabrisas.



Si lo desea, su concesionario/  
reparador autorizado podrá activar o  
desactivar esta función.

## BARRIDO EN SECO

Si está configurada la función de barrido en seco, los limpiaparabrisas funcionarán durante cuatro segundos después de que haya finalizado un ciclo de barrido de lavado para eliminar las gotas que hayan podido quedar en el parabrisas.



Si lo desea, su concesionario/  
reparador autorizado podrá activar/  
desactivar esta función.

## LAVAFAROS

El lavafaros funciona automáticamente con el lavaparabrisas; sólo se accionará si están encendidos los faros y hay suficiente líquido de lavado en el depósito.

El lavafaros se pone en marcha cada cuarta vez que se acciona el lavaparabrisas, siempre y cuando hayan transcurrido diez minutos desde que se accionaron los lavafaros por última vez.

**Nota:** La secuencia del temporizador se pone a cero cada vez que se apagan los faros o el motor.

**Nota:** La función lavafaros quedará desactivada cuando el testigo de nivel bajo del líquido lavacristales esté encendido.