


# Asientos delanteros

## ASIENTOS ELÉCTRICOS

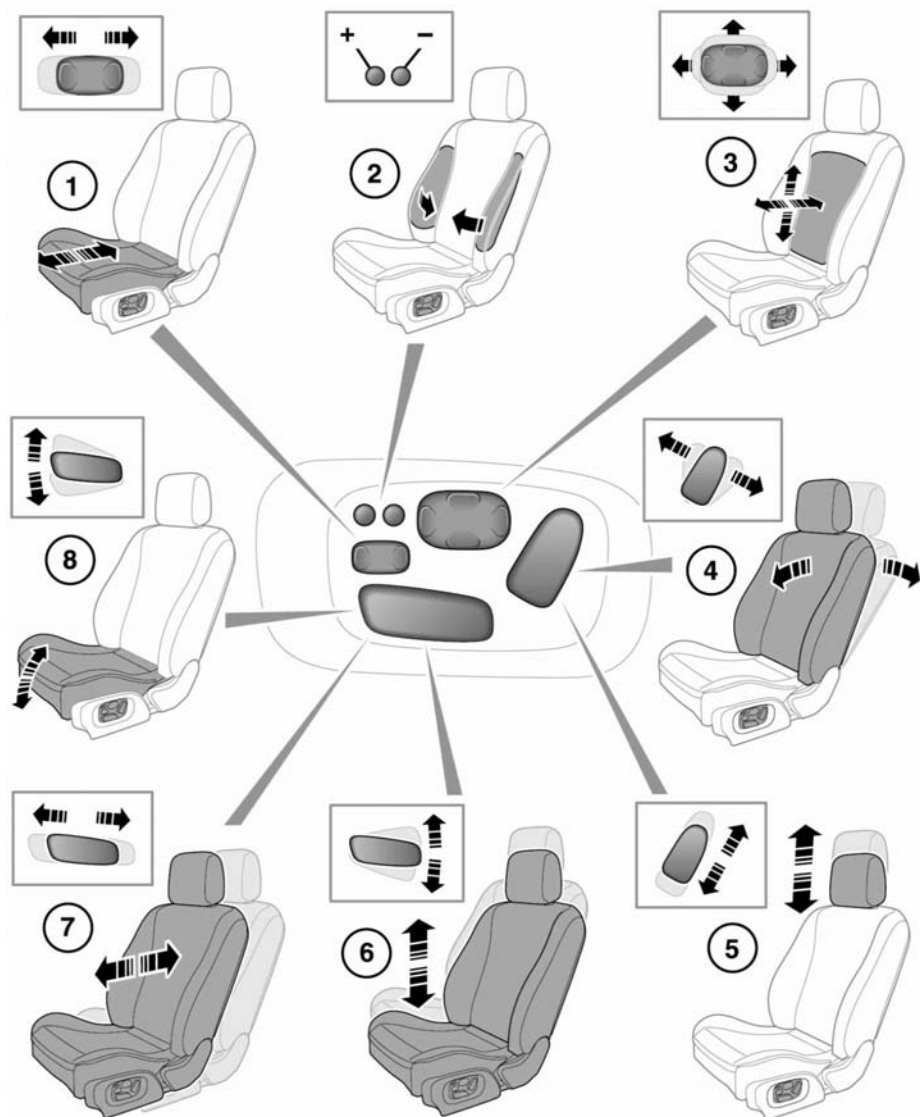

E132387

1. Ajuste de la longitud de la banqueta
2. Ajuste de los rellenos laterales:
  - Inflado de rellenos
  - Desinflado de rellenos
3. Ajuste del apoyo lumbar
4. Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo
5. Ajuste de la altura del reposacabezas
6. Ajuste de la altura
7. Ajuste longitudinal
8. Ajuste de la inclinación de la parte anterior de la banqueta

Para ajustar los asientos, la llave inteligente Jaguar debe encontrarse en el vehículo y el contacto debe estar dado.


De detectarse una obstrucción durante el desplazamiento del asiento, este dejará de desplazarse y se restringirá cualquier intento de desplazamiento hasta que se restablezca la función de desplazamiento automático.

Para restablecer el desplazamiento normal del asiento, proceda como sigue:

1. Retire el obstáculo causante de la anomalía.
2. Desplace el asiento hasta el punto donde su movimiento estaba restringido.
3. Mantenga pulsado el interruptor durante al menos 2 segundos para anular la restricción.

# Asientos delanteros

## ASIENTOS MANUALES

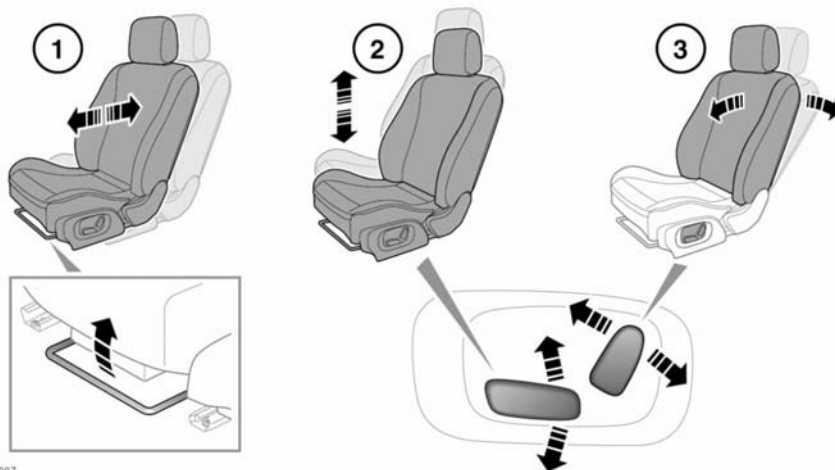


E134987

**⚠** No ajuste el asiento mientras el vehículo está en marcha. Si lo hiciera, podría perder el control del vehículo y sufrir lesiones.

1. Ajuste longitudinal
2. Ajuste de la altura
3. Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo

## MEMORIZACIÓN DE POSICIONES DE CONDUCCIÓN

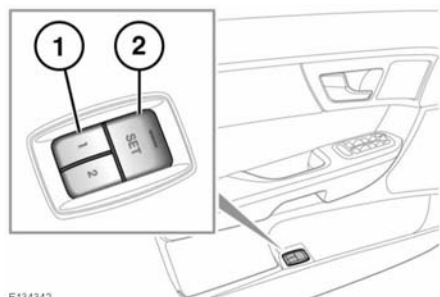

E134342

1. Posiciones memorizadas
2. Botón de memorización

Cuando haya ajustado el asiento del conductor, la columna de la dirección (véase la página 25, **AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL VOLANTE**) y los espejos retrovisores exteriores (véase la página 49, **RETROVISORES EXTERIORES**), el vehículo puede memorizar estos ajustes utilizando los botones de memorización del conductor.

Una vez ajustado el asiento del acompañante, su posición puede memorizarse utilizando los botones de memorización del acompañante.

1. Pulse el botón de memorización para activar dicha función.
2. Pulse uno de los botones de memorización en un plazo de 5 segundos para memorizar los ajustes realizados. Para los ajustes del conductor, el mensaje **VALORES MEMORIA 1 (o 2) GUARDADOS** aparecerá en el centro de mensajes, acompañado de un aviso acústico para confirmar que se han memorizado los ajustes.


La posición del asiento sólo puede memorizarse durante el periodo activo de cinco segundos.

Los ajustes de cualquier posición ya existente se borrarán al memorizar una nueva posición.

## SOLICITUD DE UNA POSICIÓN MEMORIZADA

Pulse el botón de memorización correspondiente (para los ajustes del conductor, el mensaje **MEMORIA 1** [o **2**] **SOLICITADA** aparecerá en el centro de mensajes).

## POSICIÓN CORRECTA EN EL ASIENTO

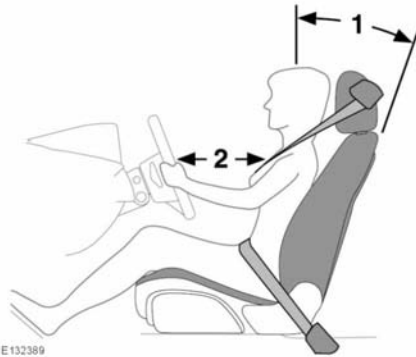

E132389



**Ni el conductor ni el acompañante deberán tener el respaldo reclinado del todo.**



**No ajuste el asiento mientras el vehículo está en marcha.**

El asiento, el reposacabezas, el cinturón de seguridad y los airbags contribuyen a garantizar la protección del usuario. El uso correcto de estos componentes le proporcionará mayor protección; por ello, tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Siéntese en posición erguida con la base de la columna vertebral posicionada lo más atrás posible y con una inclinación del respaldo no superior a 30 grados.

2. No desplace el asiento del conductor de modo que quede demasiado cerca del volante. Para obtener la posición ideal, se recomienda que el conductor se siente dejando al menos 254 mm (10 pulgadas) entre el centro del esternón y la tapa del airbag del volante. Coja el volante en la posición correcta, doblando un poco los brazos.
- Ajuste el reposacabezas para que la parte superior de este quede por encima de la línea central de la cabeza.
  - Coloque el cinturón de seguridad de modo que pase por el centro del hombro. Pase la correa de modo que quede bien ajustada sobre las caderas y no sobre el abdomen.
  - Asegúrese de que su posición de conducción sea cómoda y le permita mantener el control total del vehículo.

## AJUSTE REMOTO DEL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE



E135027

Esta función permite ajustar la posición longitudinal del asiento del acompañante desde el asiento del conductor y los asientos traseros. Pulse la parte delantera del botón para desplazar el asiento hacia delante; pulse la parte posterior de botón para desplazar el asiento hacia atrás.