


## AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL VOLANTE

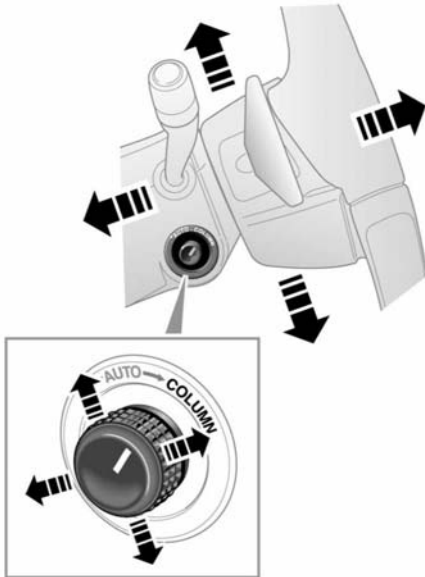

E134339



**Nunca ajuste el volante con el vehículo en movimiento.**



No utilice dispositivos de seguridad montados en el volante. El movimiento del volante en modo salida y entrada podría dañar el vehículo o incluso provocar lesiones al ocupante.

El volante se puede regular en inclinación y altura de la siguiente manera:

- Mueva el mando hacia delante o hacia atrás para ajustar la distancia entre el volante y el conductor.
- Desplace el mando hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura.

La memoria de posiciones de conducción puede almacenar y recuperar hasta dos posiciones del volante, junto con las posiciones de los asientos y las de los espejos retrovisores exteriores.

Véase la página **16**, **MEMORIZACIÓN DE POSICIONES DE CONDUCCIÓN**.

## MODO ENTRADA Y SALIDA

Con el mando de ajuste de la columna de la dirección en posición AUTO, la columna de la dirección se moverá para facilitar la entrada y salida del vehículo, del siguiente modo:

- **Salida:** Cuando la puerta del conductor está abierta, la columna de la dirección se moverá hasta su posición de inclinación más elevada.
- **Entrada:** Una vez que se cierre la puerta y se dé el contacto, la columna de la dirección volverá a su posición de conducción previamente seleccionada.

**Nota:** Si el mando de ajuste de la columna de la dirección se coloca en una posición que no sea AUTO mientras la columna está en la posición de salida, esta volverá a su posición de conducción anterior la próxima vez que se cierre la puerta del conductor y se dé el contacto.

**Nota:** Si se intenta ajustar la columna de la dirección manualmente mientras está funcionando el modo entrada y salida, el movimiento de la columna se detendrá.

## CALEFACCIÓN DEL VOLANTE



Toque este icono en el Menú principal o menú Climatizador de la pantalla táctil para activar la función de calefacción del volante. Presiónelo de nuevo para apagarla.