


# Pantalla táctil

## MENÚ PRINCIPAL DE LA PANTALLA TÁCTIL

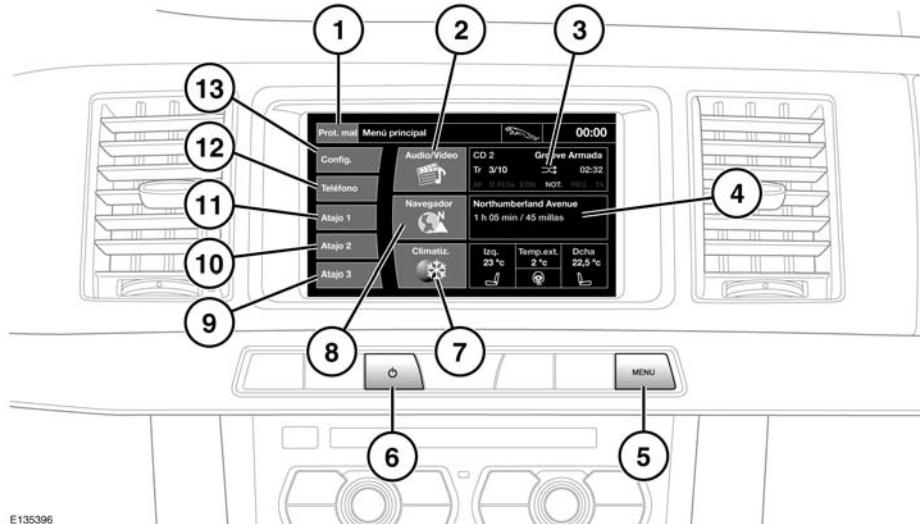

1. Toque para seleccionar el modo **Servicio**.  
**Nota:** Para entrar/salir del modo servicio, deberá introducir el PIN correcto.  
Véase la página **69, SELECCIÓN DEL MODO SERVICIO**.
2. Toque para ver el menú **Audio/Vídeo**.
3. El Menú principal muestra información general sobre la fuente de audio actualmente seleccionada.
4. En el Menú principal se muestra una descripción general de la información actual de navegación.
5. Pulse para que la pantalla táctil vuelva al Menú principal.
6. Pulse para encender o apagar la pantalla táctil.  
**Nota:** No instalado en los vehículos con ECO Stop/Start. La pantalla táctil se activa y se desactiva con el contacto.
7. Toque para ver el menú **Climatizador** de la pantalla táctil. Los ajustes de temperatura de las zonas delanteras izquierda y derecha, así como la indicación de la temperatura exterior y el control de la calefacción del volante se muestran también en el Menú principal.

8. Toque para seleccionar el menú **Navegador**.
9. Tecla de acceso directo. Se utiliza para crear accesos directos personales a cualquier parte del sistema. Los accesos directos se pueden crear en el menú **Configuración**.
10. Tecla de acceso directo. Se utiliza para crear accesos directos personales a cualquier parte del sistema. Los accesos directos se pueden crear en el menú **Configuración**.
11. Tecla de acceso directo. Se utiliza para crear accesos directos personales a cualquier parte del sistema. Los accesos directos se pueden crear en el menú **Configuración**.
12. Toque para ver el menú **Teléfono**.
13. Toque para seleccionar el menú **Configuración** del vehículo, para ajustar los parámetros de la pantalla táctil, sistema, voz, ordenador de viaje y seguridad/vehículo.

## DESACTIVACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

### Vehículos sin ECO Stop/Start:

1. Pulse una vez el botón de encendido/apagado de la pantalla para activar el protector de pantalla (véase **64, MENÚ PRINCIPAL DE LA PANTALLA TÁCTIL**). Si no se ha configurado el protector de pantalla, con una sola pulsación se apaga la pantalla táctil.
2. Pulse dos veces el botón de encendido/apagado de la pantalla para desactivar la pantalla táctil.
3. Para activar la pantalla táctil, pulse el botón de encendido/apagado de la pantalla.

### Vehículos con ECO Stop/Start:



1. En el **Menú principal**, toque la tecla táctil de apagado de la pantalla para activar el protector de pantalla. Si no se ha configurado el protector de pantalla, al tocar la tecla táctil de apagado de la pantalla táctil esta se apaga.
2. Desde el protector de pantalla, toque la tecla táctil de apagado de la pantalla táctil para apagarla.
3. Para encender la pantalla táctil, toque la pantalla en cualquier lugar.

## UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL



Mantenga siempre el motor en marcha cuando utilice la pantalla táctil durante intervalos de tiempo prolongados.

Los botones situados en la consola central, debajo de la pantalla táctil, se denominarán **botones** y deberán pulsarse energicamente. Los botones de la pantalla táctil suelen denominarse **teclas** y no requieren más que una ligera presión para funcionar. No los presione demasiado fuerte.

## ICONOS DE VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Los iconos que aparecen en la pantalla táctil son los siguientes (es posible que no todos aparezcan simultáneamente):



Audio/Vídeo: Tóquelo para seleccionar el menú Audio/Vídeo.



Climatiz.: Tóquelo para seleccionar el menú Climatiz.



Navegador: Tóquelo para seleccionar el menú Navegador.



Tecla atrás: Tóquelo para volver a la pantalla mostrada anteriormente.



Muestra el estado actual del asiento calefactado/con sistema de ventilación correspondiente.



Muestra el estado actual de la calefacción del volante.

# Pantalla táctil

## CUIDADO DE LA PANTALLA TÁCTIL

-  No utilice limpiadores abrasivos sobre la pantalla táctil. Para conocer los productos limpiadores homologados, contacte con su concesionario/reparador autorizado.

## CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

- Seleccione **Configuración** en el Menú principal.

Hay cinco categorías de configuración de la pantalla:

- Pantalla
- Sistema
- Voz
- Ordenador de viaje
- Seguridad/vehículo

## CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA

**Protector de pantalla:** Seleccione para cambiar el protector de pantalla. Toque una opción para seleccionarla.

**Animaciones de pantalla:** Seleccione para activar o desactivar transiciones animadas entre pantallas.

**Nota:** Con las animaciones de pantalla activadas, el tiempo de respuesta del sistema es más lento de lo normal.

**Cuent atr para menú pral:** Las pantallas de selección de submenús se pueden configurar para volver al **Menú principal** después de un tiempo predeterminado.

**Tema:** Cambia el aspecto de las teclas táctiles de la pantalla táctil.

## CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

**Botón fuente:** Seleccione para activar o desactivar el sonido de confirmación de las teclas táctiles.

**Ajustar reloj:** Selecciona la indicación del reloj en 12 o 24 horas. Pone el reloj en hora. Seleccione **Fecha** para cambiar la fecha o para cambiar el formato de la fecha. Seleccione **Configurar** para guardar la nueva configuración.

**Nota:** El reloj se puede ajustar también desde la indicación de la hora en la pantalla táctil.

**Menú pral. ataj.:** Seleccione un máximo de tres elementos de la lista para que se muestren como accesos directos en el **Menú principal**. Seleccione **Borrar** para desmarcar los elementos marcados.

**Idioma:** Seleccione el idioma que desee. Seleccione voz **Masculina** o **Femenina**. Toque **Camb.** para seleccionar alternativas de voz y texto. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para confirmar.

**Nota:** Algunos idiomas todavía no están disponibles para texto del sistema y control por voz. En tal caso, es necesario seleccionar un idioma distinto para el control por voz.

**Niv predet vol:** Ajuste el volumen de los sistemas disponibles (avisos, teléfono, voz, etc.).

## CONFIGURACIÓN DE LA VOZ

- **Lista órdenes:** Para ver las categorías y las instrucciones de voz aceptables.  
Seleccione un botón de **Información** para ver las instrucciones de funciones alternativas.
- **Etiquetas voz:** Para ver las categorías.  
Seleccione una categoría para gestionar las etiquetas de voz del sistema escogido.  
Véase la página **139, ETIQUETAS DE VOZ**.
- **Guía funcio..:** Para ver instrucciones breves del sistema de voz. Seleccione **Tutorial de voz** para obtener instrucciones más detalladas (cancelar mediante el cuadro emergente o manteniendo pulsado el botón de voz).
- **Preferencias:** Seleccione para cambiar los parámetros siguientes:
  - **Perfil de voz:** El sistema de voz se puede entrenar para que reconozca mejor una voz o acento concretos. La configuración predeterminada es **Estándar**. Para crear un perfil de voz de **Usuario 1** o **Usuario 2**, es necesario completar primero un programa de entrenamiento.  
Para efectuar el entrenamiento por primera vez, seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones en pantalla o habladas.
  - **Respuest. voz:** Seleccione **Act** o **Des**.
  - **Respuest. volumen:** Ajústelo con los botones **+/-**. No se puede reducir el volumen a cero.

- **Entrenam. voz:** Seleccione para acceder al programa de entrenamiento de voz; dicho programa está diseñado para que el sistema pueda reconocer mejor las características vocales de un usuario.

Seleccione **Usuario 1** o **Usuario 2** y siga las instrucciones en pantalla o habladas.  
Véase la página **138, ENTRENAMIENTO DE VOZ**.

La sesión de entrenamiento se puede cancelar en cualquier momento tocando el cuadro emergente en la pantalla o manteniendo pulsado el botón de voz en el volante. Véase la página **137, UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ**.

# Pantalla táctil

## CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR DE VIAJE

**Ordenador de viaje:** Seleccione para cambiar las indicaciones del ordenador de viaje entre **Viaje A**, **Viaje B** y **Viaje Auto**. Seleccione **Restabl** para poner a cero las indicaciones del ordenador de viaje. Seleccione **Unidades** para cambiar las indicaciones del ordenador de viaje entre sistema anglosajón y sistema métrico.

## CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO

- **Seguridad:** Seleccione para habilitar/deshabilitar o cambiar los parámetros de los elementos siguientes:
  - Punto de acceso único o múltiple (desbloqueo en 2 fases)
  - Sensores de alarma (interior y de inclinación)
  - Cierre automático en marcha
- Desplace hacia abajo el menú hasta que se muestre el elemento deseado y, a continuación, seleccione **Act** o **Des** según corresponda.
- Si está activado el cierre automático en marcha, seleccione la velocidad deseada (8, 16 o 32 km/h o 5, 10 o 20 millas/h).
- **Vent/espej:** Seleccione para habilitar/deshabilitar:
  - Apertura/cierre total de las ventanillas y el techo solar
  - Inclinación del retrovisor en marcha atrás
  - Plegado/desplegado automático de los retrovisores exteriores cuando el vehículo está bloqueado/desbloqueado
  - Atenuación del retrovisor interior
- Desplace hacia abajo el menú hasta que se muestre el elemento deseado y, a continuación, seleccione **Act** o **Des** según corresponda.
- **Unidades:** Seleccione para cambiar entre unidades anglosajonas y unidades métricas.
- **Selección automática de luz larga (AHB):** Seleccione para activar o desactivar la AHB y configurar la AHB para el lado de la carretera por el que se circula.

## SELECCIÓN DEL MODO SERVICIO

El modo servicio permitirá que un aparcacoches pueda bloquear el vehículo, sin que este tenga acceso ni al maletero ni a la guantera. El modo servicio impide también el funcionamiento de la pantalla táctil, para así evitar cualquier acceso no autorizado a los números de teléfono o direcciones introducidas en el sistema de navegación.

En el **Menú principal**, seleccione **Prot.mal** y, a continuación, introduzca un número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos (elegido por usted). Seguidamente se le pide que vuelva a introducir el mismo PIN. Una vez finalizado, pulse la tecla **OK**.

Si desea cancelar el PIN, toque la tecla **C**. Si cancela el PIN o introduce un PIN incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducirlo.

Una vez que se ha introducido el PIN correcto, se mostrará un cuadro emergente de información de seguridad. Lea la información y extraiga la llave de emergencia de la llave inteligente Jaguar.

Se muestra el aviso **Modo protec. malet. activ.** para indicar que el PIN ha sido aceptado. De esta manera, tanto la guantera como el maletero quedarán bloqueados en modo servicio.

Cuando vaya a salir del vehículo y asegurarlo, extraiga la llave de emergencia de la llave inteligente Jaguar. Guárdese la llave de emergencia y entregue la llave inteligente Jaguar al aparcacoches.

**Nota:** La llave de emergencia se puede utilizar para abrir el maletero; esto puede desactivar el modo de protección del maletero.

## DESACTIVACIÓN DEL MODO SERVICIO

Cuando entre al vehículo, seleccione la pantalla de modo protección del maletero.

Introduzca su PIN de cuatro cifras y pulse el botón **OK**. Aparece un cuadro emergente. Lea la información y guarde la llave de emergencia en la llave inteligente Jaguar.

Se muestra el aviso **Modo protec. malet. desact.** para indicar que el PIN ha sido aceptado.

- El maletero volverá al estado de seguridad seleccionado anteriormente.
- Ahora la guantera se abrirá de manera normal.

**Nota:** Si se le olvida el número PIN, abra el maletero utilizando la llave metálica de emergencia para así cancelar el modo servicio.