



# Reposacabezas


## REPOSACABEZAS DELANTEROS

 Ajuste el reposacabezas para que la parte superior de este quede por encima de la línea central de la cabeza. Si el reposacabezas no está ajustado correctamente, el riesgo de muerte o lesión grave en caso de colisión será mayor.

 Es posible inclinar el reposacabezas hacia delante y hacia atrás. Para una mayor protección en caso de colisión, el reposacabezas deberá ajustarse de manera que quede lo más cerca posible de la parte trasera de la cabeza.

 Nunca ajuste el reposacabezas con el vehículo en marcha.

## Reposacabezas de ajuste eléctrico:

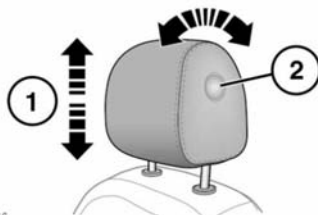

E135416

1. Para ajustar la altura del reposacabezas, consulte **14, ASIENTOS ELÉCTRICOS**.
2. Para ajustar el ángulo de inclinación del reposacabezas, pulse el botón de bloqueo situado en el lateral de este y desplace el reposacabezas hasta la posición deseada.

**Nota:** Los reposacabezas eléctricos no se pueden desmontar.


## Reposacabezas de ajuste manual:



**No conduzca ni lleve pasajeros si se ha desmontado el reposacabezas de un asiento ocupado. La ausencia de reposacabezas o su ajuste incorrecto aumentará el riesgo de lesión en el cuello en caso de colisión.**



**Guarde siempre los reposacabezas desmontados en un lugar seguro.**

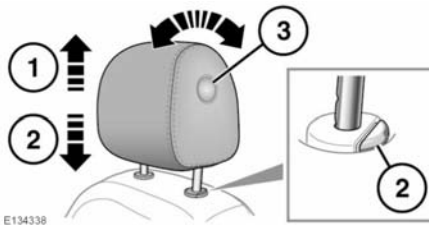

E134338

1. Para subir el reposacabezas, tire de él hacia arriba; se bloquea en la posición con un chasquido.

**Nota:** No suba el reposacabezas más allá de la tercera posición de ajuste.

2. Para bajarlo, presione el anillo de bloqueo y empuje el reposacabezas hacia abajo.
3. Para ajustar el ángulo de inclinación del reposacabezas, pulse el botón de bloqueo situado en el lateral de este y desplace el reposacabezas hasta la posición deseada.

**Nota:** El reposacabezas solamente se puede extraer si se desplaza el asiento hacia delante o hacia atrás para crear más espacio.

De ser necesario, será posible desmontar los reposacabezas de ajuste manual (p. ej., para instalar un asiento infantil de un tamaño superior al habitual). Eleve el reposacabezas hasta su altura máxima y presione el anillo de bloqueo. Eleve el reposacabezas hasta extraerlo del respaldo del asiento.

Asegúrese de volver a montar el reposacabezas antes de permitir que el asiento sea utilizado por algún pasajero.


Para volver a colocar el reposacabezas, asegúrese primero de que está orientado en la dirección correcta y, a continuación, inserte las guías del reposacabezas en los orificios del asiento y empuje o hacia abajo hasta que suene al menos el primer trinquete.

# Reposacabezas

## REPOSACABEZAS TRASEROS

**!** Los reposacabezas han sido diseñados para sujetar la cabeza y no la nuca. El reposacabezas se debe situar correctamente para limitar el movimiento hacia atrás de la cabeza en caso de colisión.

**!** Con el vehículo parado, ajuste el reposacabezas para que la parte superior de este quede por encima de la línea central de la cabeza. Si el reposacabezas no está ajustado correctamente, el riesgo de muerte o lesión grave en caso de colisión será mayor.

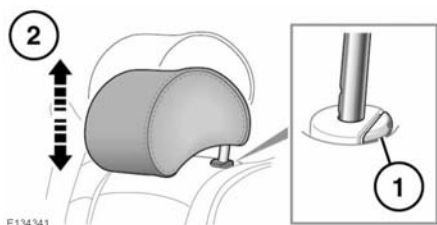

1. Para bajar el reposacabezas, mantenga presionado el anillo de bloqueo (no es necesario presionar el anillo para subir el reposacabezas).
2. Desplace el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada.

## DESMONTAJE DE LOS REPOSACABEZAS TRASEROS

**!** No conduzca ni lleve pasajeros si se ha desmontado el reposacabezas de un asiento ocupado. La ausencia de reposacabezas o su ajuste incorrecto aumentará el riesgo de lesión en el cuello en caso de colisión.

**!** Guarde siempre los reposacabezas desmontados en un lugar seguro.

Será posible desmontar los reposacabezas traseros en caso de que sea necesario (p. ej., para poder montar un asiento infantil), procediendo del siguiente modo:

- Eleve el reposacabezas hasta su altura máxima y presione el anillo de bloqueo.
- Levante el reposacabezas sacándolo del asiento.

Asegúrese de volver a montar el reposacabezas antes de permitir que el asiento sea utilizado por algún pasajero.

Para volver a colocar el reposacabezas, asegúrese primero de que está orientado en la dirección correcta y, a continuación, inserte las guías del reposacabezas en los orificios del asiento y empuje o hacia abajo hasta que suene al menos el primer trinquete.