

CONEXIONES DE SOPORTES PORTÁTILES

Pueden conectarse dispositivos portátiles al concentrador de soportes ubicado en el compartimiento portaobjetos. Los dispositivos portátiles compatibles son:

- Dispositivos de almacenamiento masivo USB (por ejemplo, un lápiz de memoria). Los dispositivos deben utilizar un formato de archivos FAT o FAT32.
- iPod® (compatibilidad con iPod Classic®, iPod Touch®, iPhone® y iPod Nano®; no se puede garantizar la funcionalidad total de dispositivos más antiguos). No se puede garantizar la funcionalidad de iPod Shuffle®.
- Dispositivo auxiliar (sistema de audio personal, reproductores MP3, todos los iPod®).

Nota: *iPod® y iPhone® son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.*

- Dispositivo auxiliar (sistema de audio personal, reproductores MP3, todos los iPod®).

Nota: *Los dispositivos auxiliares no se pueden controlar a través de la pantalla táctil.*

Si conecta un iPod®, dispositivo de almacenamiento masivo o dispositivo Bluetooth®, utilice la pantalla táctil para controlar y realizar búsquedas en el dispositivo. Muchas de las teclas son parecidas a las disponibles para la reproducción de CD.

-  Asegúrese de desconectar su iPod® cuando salga del vehículo. De lo contrario, se podría descargar la batería del iPod®.

Nota: *El sistema de audio reproducirá archivos MP3, WMA y AAC.*

Para maximizar la calidad de la reproducción, se recomienda utilizar la opción de compresión sin pérdida de información para todos los archivos almacenados en dispositivos USB o iPod®.



En su defecto, se recomienda que los archivos comprimidos utilicen una tasa de bits mínima de 192 kb/s (se recomienda encarecidamente una tasa de bit superior).

Nota: *Algunos reproductores de MP3 cuentan con su propio sistema de archivos no compatible con este sistema. Para utilizar su reproductor MP3, debe colocarlo en modo Dispositivo extraíble USB o Dispositivo de almacenamiento masivo. Sólo pueden reproducirse archivos de música agregados al dispositivo en este modo.*

Soportes portátiles

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO

! Vuelva a colocar siempre la tapa de goma cuando no haya ningún dispositivo de audio portátil conectado. Esto evitará que se dañen las tomas de conexión. Esta tapa no es impermeable.

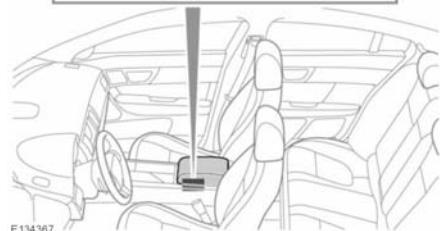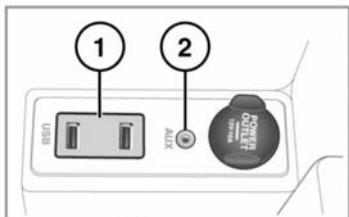

1. Tomas USB
2. Toma de conexión auxiliar (AUX)

Conecte el dispositivo a la toma correspondiente.

Cuando conecte un iPod®, la reproducción continuará desde el punto en que se dejó de reproducir la última vez, siempre y cuando la batería del iPod® esté bien cargada.

Cuando se conecta un dispositivo USB o Bluetooth®, la reproducción continúa desde el punto en que se interrumpió la última vez. Si ya hay un dispositivo conectado cuando se selecciona **AUX**, la reproducción continúa desde el punto en que se interrumpió la última vez.

Consulte la sección para propietarios del sitio Web de Jaguar www.jaguar.com para obtener una lista de los dispositivos compatibles.

La compatibilidad con los vehículos Jaguar de los dispositivos equipados con Bluetooth® enumerados en Jaguar.com se ha comprobado. Las prestaciones varían según la versión del software del dispositivo y el estado de la batería. Los dispositivos están cubiertos por la garantía del fabricante, no de Jaguar.

! No conecte dispositivos que no sean de audio en el puerto USB.


Nota: *No se puede utilizar un concentrador USB para conectar más de un dispositivo USB a la unidad de audio.*

Nota: *Los dispositivos conectados a las tomas USB se cargan, pero los dispositivos que están totalmente descargados no funcionan.*

Nota: *Opciones como Repetir y Mezcla se asocian al dispositivo en reproducción en ese momento, no al resto de dispositivos.*

MANDOS DE SOPORTES PORTÁTILES

E134937

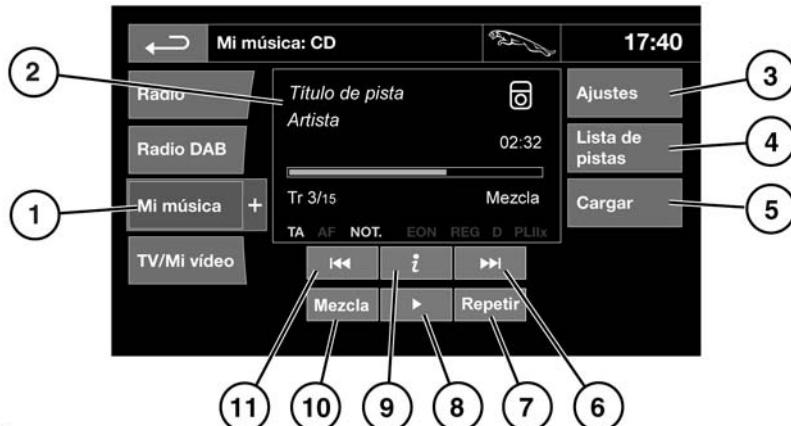

Mi música incluye dispositivos CD, iPod®, USB, AUX y Bluetooth®. El sistema de infoentretenimiento completo incluye asimismo los CD almacenados.

1. Toque el icono **Mi música +** para mostrar todas las opciones. Seleccione una opción.

Nota: La calidad del sonido y el volumen disponible de los dispositivos conectados a la toma auxiliar puede variar en gran medida.

2. Muestra información sobre la pista actual, incluyendo el tiempo de ejecución transcurrido. Parte de esta información también se muestra en el panel de instrumentos.
3. **Ajustes:** Seleccione para activar o desactivar avisos de tráfico y noticias. Adicionalmente, para los soportes MP3 grabados, puede seleccionar el número de los elementos de la lista que se omiten cuando se utilizan las flechas página arriba/abajo para la búsqueda en la lista.

4. Según el modo seleccionado, esta tecla táctil es **Lista de pistas** o **Buscar**. En el modo CD almacenados, se muestran las dos teclas táctiles.

Lista de pistas: Seleccione para ver el CD actual o la lista de pistas de los CD almacenados. Seleccione una pista para empezar la reproducción.

Buscar (sólo iPod®, USB y CD almacenados).

- Seleccione para ver los contenidos del dispositivo conectado mostrados siguiendo la estructura de archivos.
- Seleccione un archivo para iniciar la reproducción (se mantendrá la vista Buscar). Seleccione una carpeta o subcarpeta para ver sus contenidos.
- Para volver al menú de mandos, toque la tecla Atrás.

Soportes portátiles

5. Cargar:

Válido solamente para el menú CD almacenados.

Seleccione para ver y gestionar los CD cargados en la memoria de CD.

- Seleccione **Cargar** junto a una ranura vacía para cargar el CD actual. Hay 10 ranuras disponibles.
- Si la memoria de CD está llena, seleccione **Sustituir** para sobreescribir un CD existente.

En ambos casos aparecerá una ventana emergente de confirmación. Seleccione **Sí** para continuar.

Nota: *El tiempo de carga depende del tipo de contenido. Se muestra una cuenta atrás a modo de porcentaje. Se pueden seleccionar otras funciones mientras se efectúa la carga.*

6. Saltar/explorar hacia delante:

- Toque brevemente para saltar a la pista siguiente.
- Mantenga la tecla pulsada para explorar hacia delante desde la pista actual. La reproducción se reanuda cuando se suelta la tecla táctil.

7. Repetir:

En modo **CD**:

- Toque brevemente para repetir la pista actual de forma continuada hasta que se cancele el modo Repetir. Aparece el mensaje **Repetir pista**.
- Toque brevemente de nuevo para repetir el CD almacenado actual (o carpeta de discos MP3) de forma continuada hasta que se cancele el modo Repetir. Se muestra **Repetir disco** o **Repetir carpeta**.
- Toque brevemente una tercera vez para cancelar el modo Repetir.

Nota: *Si selecciona **Mezcla (10)** cancelará el modo Repetir, pero puede seleccionar la opción **Repetir pista** con el modo Mezcla activado (cancela el modo Mezcla previamente seleccionado).*

En modo **USB** o **iPod**:

- Seleccione para repetir la pista actual.
- Seleccione de nuevo para repetir la carpeta actual (USB) o para cancelar el modo Repetir (iPod®). Vuelva a seleccionar para cancelar el modo Repetir en USB.

Nota: *El modo Repetir no está disponible para dispositivos Bluetooth®.*

Nota: *Seleccionando **Mezcla (10)** cancelará el modo Repetir.*

8. Pausa/reproducir: Seleccione para detener la reproducción. Vuelva a seleccionar para reanudar la reproducción.

9. Información. Más información acerca de la pista actual.

10. Mezcla:

- Toque brevemente una vez para reproducir de forma aleatoria las pistas del CD actual, carpeta MP3, carpeta USB o lista de reproducción de iPod®. Se muestra el mensaje **Mezcla**.
- Toque brevemente de nuevo para reproducir pistas aleatorias de CD, disco MP3, carpetas USB o pistas del dispositivo o cargadas en la memoria de CD. Aparece el mensaje **Mezclar todo**.
- Toque brevemente de nuevo para cancelar el modo Mezcla

Nota: El modo Mezcla no está disponible para dispositivos Bluetooth®.

11. Saltar/explorar hacia atrás:

- Toque brevemente la tecla en un plazo de 3 segundos de reproducción de la pista para saltar a la pista anterior.
- Toque brevemente la tecla tras 3 segundos de reproducción de la pista para saltar al inicio de la pista actual.
- Mantenga la tecla pulsada para explorar hacia atrás desde la pista actual. La reproducción se reanudará cuando suelte la tecla.

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO PORTÁTIL

Si va a utilizar un dispositivo de almacenamiento masivo USB o un tipo de iPod® aprobado, podrá controlar la reproducción a través de las teclas de la pantalla táctil.

Si va a utilizar un dispositivo Bluetooth®, puede controlar la reproducción desde la pantalla táctil, aunque algunos mandos no estarán disponibles.

Si va a utilizar cualquier dispositivo de audio portátil a través de la toma auxiliar (AUX), sólo podrá controlar su reproducción a través del propio dispositivo.



Jaguar no recomienda utilizar un disco duro USB con el vehículo en marcha. Estos dispositivos no están diseñados para vehículos y pueden resultar dañados.

Soportes portátiles

CONEXIÓN DE VARIOS DISPOSITIVOS

 No conecte dispositivos que no sean de audio en el puerto USB.

Puede conectar varios dispositivos simultáneamente a la interfaz de soportes portátiles y alternarlos utilizando la pantalla táctil. Seleccione **iPod**, **USB**, **Bluetooth** o **AUX** para alternar entre modos.

El dispositivo que conecte primero será el que permanezca activo hasta que decida cambiar.

Si después de cambiar a un dispositivo conectado posteriormente cambia de nuevo al primer dispositivo, la reproducción de este se iniciará en el punto en el que se dejó (sólo USB e iPod®).

Nota: No se puede utilizar un concentrador USB para conectar más de un dispositivo USB al sistema de audio.

Nota: Los dispositivos conectados a los puertos de conexión de iPod® y USB se cargarán; no obstante, los dispositivos que estén totalmente descargados no podrán reproducirse.

Nota: Opciones como **Repetir** y **Mezcla** están relacionadas con el dispositivo en reproducción en ese momento, no con el resto de dispositivos.

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO EL REPRODUCTOR DE MEDIOS

Para obtener más información sobre Bluetooth®, véase **141, INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®**.

Nota: El proceso de sincronización y conexión del dispositivo con el vehículo utilizando el dispositivo varía según el tipo de dispositivo.

1. Dé el contacto y asegúrese de que la pantalla táctil esté activa.
2. En el menú principal, seleccione **Audio/Vídeo** y, a continuación, **Mi música**.
3. Aparecerá un menú. Seleccione **Nueva búsq.**
4. Seleccione la opción **Dispositivo a vehículo**.

Nota: El sistema Bluetooth® del vehículo sólo se mantiene en modo búsqueda durante 3 minutos.

5. Con el dispositivo, busque dispositivos Bluetooth®. En algunos dispositivos esto se denomina "nuevo dispositivo sincronizado". Consulte las instrucciones de utilización del dispositivo si desea obtener información complementaria.
6. Cuando el sistema Bluetooth® del vehículo sea detectado, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Seleccione **Sí** cuando se le indique para confirmar la sincronización.

El dispositivo o el sistema del vehículo le pedirán un PIN (número de identificación personal). Cuando se lo pidan, introduzca un PIN de su elección y seleccione **OK** para confirmar.

7. Asegúrese de introducir el mismo PIN en el otro dispositivo.
8. Cuando el dispositivo esté sincronizado y conectado con el sistema, se presentará un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla **MI MÚSICA: Bluetooth®**.

Nota: Algunos dispositivos no se conectan automáticamente y se deben conectar de forma manual mediante el dispositivo o con la opción **Camb. dispos.**

SINCRONIZACIÓN Y CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH® DESDE LA PANTALLA TÁCTIL

Para obtener más información sobre Bluetooth®, véase **141, INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®**.

1. Active la conexión del dispositivo Bluetooth®. Verifique que se encuentre en modo búsqueda de Bluetooth®, a veces denominado modo Encuéntrame (consulte las instrucciones del dispositivo para obtener más información).
2. Dé el contacto y asegúrese de que la pantalla táctil esté activa.
3. En el menú principal, seleccione **Audio/Vídeo** y, a continuación, **Mi música**.
4. Aparecerá un menú. Seleccione **Nueva búsq.**
5. Seleccione la opción **Vehículo a dispositivo**.
6. Identifique el dispositivo en la lista mostrada y seleccione la correspondiente opción **Sincr. y conect.**

Nota: Si el sistema detecta más de 5 dispositivos, puede que tenga que utilizar la barra de desplazamiento para ver la lista completa.

7. Cuando se le solicite, introduzca el PIN (número de identificación personal) en el dispositivo. Para obtener más información, consulte las instrucciones del dispositivo.
8. Cuando el dispositivo esté sincronizado y conectado con el sistema, se presentará un mensaje de confirmación antes de pasar a la pantalla MI MÚSICA: Bluetooth®.

Nota: Debido a la duración de la búsqueda de Bluetooth®, se recomienda desactivar la función de tiempo de espera para volver al menú principal antes de iniciar la búsqueda de dispositivos Bluetooth®. Este ajuste se cambia en **Configuración, Pantalla, Cuent atr para menú pral.**

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BLUETOOTH®

Si ya hay dispositivos sincronizados y conectados, al seleccionar la opción Bluetooth® en el menú Mi música, el sistema se conectará automáticamente al último dispositivo utilizado (aparece una ventana emergente de confirmación). Si el último dispositivo utilizado no está presente, el sistema buscará otros dispositivos conectados anteriormente y se conectará automáticamente al que encuentre.

Si no se encuentra ningún dispositivo anteriormente conectado, se muestra el mensaje **Conecte dispositivo** y se presenta la opción **Camb. dispos.**

PÉRDIDA DE CONEXIÓN

Si se produce una pérdida de conexión entre el vehículo y el dispositivo Bluetooth®, aparecerá una ventana emergente. Seleccione la opción **Reconex.** para restaurar automáticamente la conexión. Antes de que la pantalla táctil vuelva al modo anterior, aparecerá una ventana emergente de confirmación.

CAMBIO/DESCONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO

1. En el menú, seleccione **Camb. dispos.**
2. Seleccione **Desconec.** Se presenta un cuadro emergente de confirmación y, a continuación, se le dará la opción de seleccionar **Nueva búsq.** o seleccionar un dispositivo distinto en la lista de dispositivos sincronizados.