

# Reproductor de CD

## CARGA DE DISCOS COMPACTOS

-  No fuerce el disco en la ranura.
-  No utilice CD con formas irregulares ni CD con película de protección contra arañazos o etiquetas autoadhesivas.
-  La unidad de CD reproducirá únicamente discos compactos que cumplan la normativa internacional de especificación de audio denominada Red Book. No puede garantizarse la reproducción de CD no conformes con esta normativa.
-  Es posible que los discos grabables (CD-R) y los discos regrabables (CD-RW) no funcionen correctamente en el reproductor.
-  Los discos de formato doble, los discos de doble cara (DVD Plus, formato CD-DVD) son más gruesos que los CD normales y, por tanto, no se puede garantizar su reproducción y pueden producirse atascos.

Se recomienda utilizar únicamente discos circulares de 12 cm (4,7 pulgadas) de alta calidad.

El sistema es capaz de reproducir discos compactos de audio digital (CDDA), así como discos en formato MP3, WMA, WAV y AAC.

El reproductor de CD admite un disco a la vez, pero se pueden cargar hasta 10 CD en la memoria de CD. En la memoria de CD sólo se pueden cargar discos CCDA.

Para localizar la ranura de carga y el botón de expulsión de CD, véase **114, MANDOS DEL EQUIPO DE SONIDO/VÍDEO**.

## REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MP3


Si va a utilizar un CD MP3, deberá cerrar correctamente cada sesión, aunque no es necesario que el disco haya finalizado.

Al seleccionar la opción “Buscar”, se mostrará la lista de carpetas y archivos MP3. Seleccione una carpeta para ver y seleccionar las pistas que contiene.

- La tasa de compresión más elevada que admite es de 320 kbits por segundo (kb/s). Si se utiliza una tasa inferior a los 128 kb/s, es posible que se pierda la función de procesamiento digital de señales (DSP).
- El reproductor de CD puede tardar más tiempo en cargar un disco MP3 si este contiene más pistas que un CD normal. Para reducir al mínimo el tiempo de carga, se recomienda seguir una estructura de carpetas rígida.
- Si el CD contiene una combinación de pistas MP3 y CDDA, las pistas MP3 se ignorarán.

## MANDOS DEL REPRODUCTOR DE CD

E134941

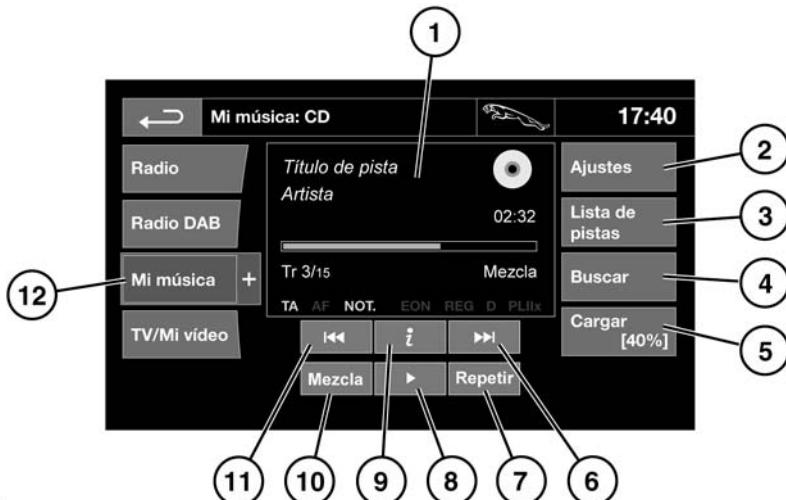

1. Muestra información sobre la pista actual, incluyendo el tiempo de ejecución transcurrido. Parte de esta información también se muestra en el panel de instrumentos.
  2. Seleccione para activar o desactivar avisos de tráfico y noticias.
  3. Seleccione para ver la lista de pistas en el CD actual o en el CD almacenado. Seleccione una pista de la lista para iniciar la reproducción. Esto se muestra como una tecla de búsqueda en algunas pantallas.
  4. Seleccione para ver y gestionar los CD de la memoria.
    - Seleccione **Cargar** junto a una ranura vacía para cargar el CD actual.
    - Si la memoria de CD está llena, seleccione **Sustituir** para sobreescribir un CD existente.

En ambos casos aparecerá una ventana emergente de confirmación. Seleccione **Sí** para continuar.
  5. Muestra el proceso de carga de la memoria de CD.
  6. Saltar/explorar hacia delante:
    - Toque brevemente para saltar a la siguiente pista del CD actual.
    - Mantenga la tecla pulsada para explorar hacia delante desde la pista actual. La reproducción se reanudará cuando suelte la tecla.
  7. **Repetir:**
    - Toque brevemente una vez para repetir continuamente la pista actual hasta que se cancele el modo Repetir. Aparece el mensaje **Repetir pista**.
    - Toque brevemente de nuevo para repetir el CD almacenado actual (o carpeta de discos MP3) de forma continuada hasta que se cancele el modo Repetir. Aparece el mensaje **Repetir disco**.
    - Toque brevemente una tercera vez para cancelar el modo Repetir.
- Nota:** Al seleccionar **Mezcla** se cancela el modo Repetir, pero se puede seleccionar la función **Repetir pista** con el modo Mezcla activado (se cancela el modo Mezcla seleccionado anteriormente).

# Reproductor de CD

8. Pausa/reproducir: Seleccione para detener la reproducción. Vuelva a seleccionar para reanudar la reproducción.
9. Seleccione para consultar información más detallada sobre la pista actual.
10. **Mezcla:**
  - Toque brevemente una vez para reproducir pistas del CD (carpeta MP3) actual al azar. Aparece el mensaje **Mez. disco**.
  - Toque brevemente de nuevo para reproducir pistas aleatorias de todos los CD almacenados (disco MP3). Aparece el mensaje **Mezclar todo**.
  - Toque brevemente una tercera vez para cancelar el modo Mezcla.
11. Saltar/explorar hacia atrás:
  - Toque brevemente la tecla en un plazo de 3 segundos de reproducción de la pista para saltar a la pista anterior.
  - Toque brevemente la tecla tras 3 segundos de reproducción de la pista para saltar al inicio de la pista actual.
  - Mantenga la tecla pulsada para explorar hacia atrás desde la pista actual. La reproducción se reanudará cuando suelte la tecla.
12. Toque para seleccionar la reproducción del CD actual o de CD cargados en la memoria de CD. Desde este menú también puede seleccionar la reproducción de un dispositivo portátil. Véase la página 125, **MANDOS DE SOPORTES PORTÁTILES**.