


RETROVISORES EXTERIORES

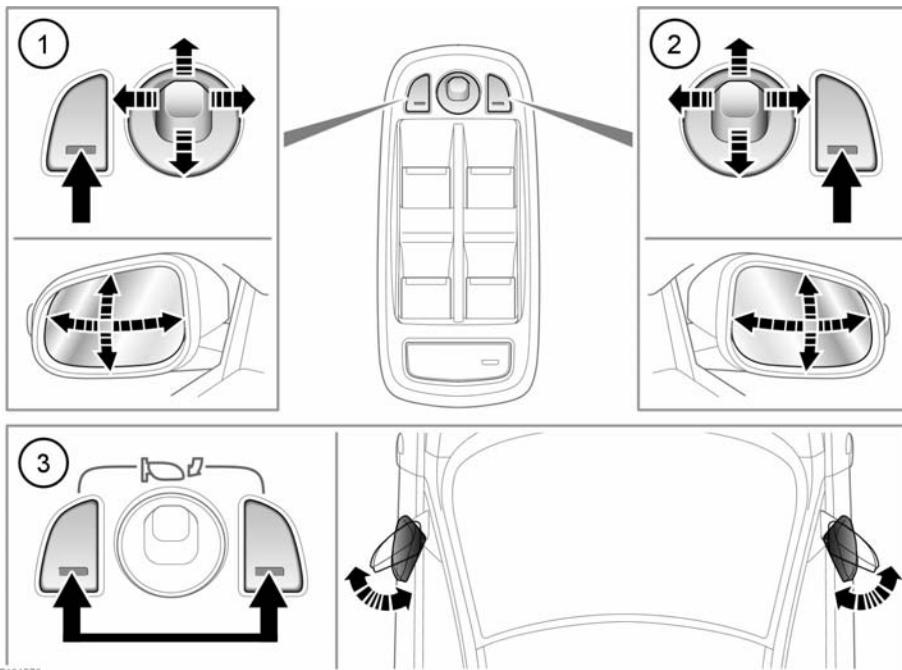

- E134576
1. Ajuste del retrovisor izquierdo.
 2. Ajuste del retrovisor derecho.
 3. Plegado/desplegado eléctrico: Pulse ambos botones simultáneamente. Esta función se inhibe a velocidades superiores a 110 km/h (70 millas/h).

Será posible ajustar y plegar los retrovisores exteriores mientras el contacto esté activado y hasta 5 minutos después de haberlo desactivado siempre que no se abra la puerta del conductor.

Pulse el botón correspondiente para seleccionar el retrovisor que desea ajustar (el testigo del botón se ilumina); a continuación, use la palanca para ajustar el cristal del espejo retrovisor.

Nota: Segundo el tipo de lente utilizada, puede que resulte difícil juzgar con precisión las distancias si sólo se utilizan los retrovisores.

Los retrovisores pueden configurarse para que se plieguen automáticamente cuando se bloquee el vehículo y se desplieguen cuando se desbloquee. Esta función se puede habilitar o deshabilitar mediante el menú de configuración Seguridad/Vehículo en la pantalla táctil. Véase la página **68**, **CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO**.

Retrovisores

Si los retrovisores reciben un golpe que los mueve (de forma que sólo uno está plegado), pulse ambos botones simultáneamente para volver a sincronizarlos.

Nota: Si los retrovisores se pliegan usando los interruptores, estos no se desplegarán al desbloquear el vehículo.

Nota: Se pueden memorizar y recuperar un máximo de dos posiciones distintas para los retrovisores exteriores utilizando la función de memorización de posiciones de conducción. Véase la página 16,
MEMORIZACIÓN DE POSICIONES DE CONDUCCIÓN.

INCLINACIÓN DEL RETROVISOR EN MARCHA ATRÁS

Es posible configurar los retrovisores para que cuando se seleccione la marcha atrás el retrovisor exterior del lado del acompañante se ajuste automáticamente para ofrecer un mejor ángulo de visión al recular.

La posición exacta de inclinación (o descenso) puede ajustarse con ayuda de la palanca cuando se incline el retrovisor. La próxima vez que se seleccione la marcha atrás, se seleccionará la nueva posición ajustada.

Cuando se desplaza el selector de marchas de la posición de marcha atrás, o si la velocidad del vehículo supera los 12 km/h (7,5 millas/h) mientras se circula en marcha atrás, el retrovisor volverá a su posición anterior.

La función de inclinación del retrovisor en marcha atrás podrá activarse o desactivarse a través de la pantalla táctil, procediendo como sigue:

- En el menú principal de la pantalla táctil, seleccione **Configuración**.
- Seleccione **Seguridad/Vehículo**.
- Seleccione **Vent/espej**.
- Seleccione **Inclin espej marcha atr: Act o Des**.