


Descripción general del equipo de audio/vídeo

MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO

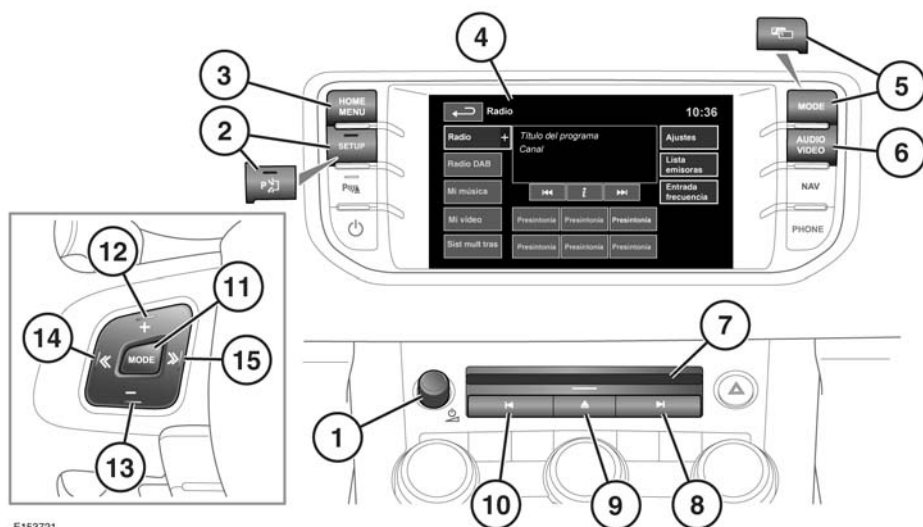

E153721

⚠ Por razones de seguridad, utilice, ajuste o visualice el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.

⚠ Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

1. Pulse el interruptor para encender y apagar el sistema de audio.

Nota: El sistema de audio funcionará tanto con el motor encendido como apagado, pero siempre se apagará cuando se apague el motor. Vuelva a encender el sistema de audio si es necesario.

Gírelo para ajustar el nivel del volumen.

Nota: Si se ajusta el volumen a cero mientras se está reproduciendo un CD (disco compacto), la reproducción queda en pausa. La reproducción se reanuda cuando se sube el volumen.

2. **SETUP** (configuración): Pulse esta tecla para acceder directamente al menú **Ajustes**. Cuando está establecida la ayuda al estacionamiento, el icono cambia y el botón sirve para activar y desactivar dicha ayuda. En tal caso, se accede al menú **Ajustes** a través de la pantalla táctil.
3. **HOME MENU** (menú inicio): Pulse para acceder directamente al **Menú inicio**.
4. Pantalla táctil
5. **MODE** (modo): Pulse este botón repetidamente para desplazarse por todas las fuentes de audio y vídeo. Si cuenta con pantalla doble, el icono del botón será diferente y el botón activará y desactivará dicha pantalla.
6. **AUDIO VIDEO**: Pulse para acceder directamente al menú **Audio/Vídeo**.
Audio y vídeo: Las opciones de audio y vídeo incluyen Radio, Radio DAB, Mi música, Mi vídeo y Sist mult tras.

Descripción general del equipo de audio/vídeo

La función Mi música incluye CD, Cargador de CD, MP3, USB e iPod® y AUX.

La función Mis vídeos incluye CD/DVD, USB, iPod® y TV.

7. Ranura de carga de CD o DVD (disco versátil digital).

El reproductor admite un solo disco a la vez. En el cargador de CD se pueden cargar hasta diez CD individualmente en la memoria de CD.

Solo se pueden cargar en el cargador de CD discos con pistas CDDA.

Introduzca un disco en la ranura de carga hasta que se detecte. El mismo mecanismo de reproducción se encargará de cargarlo.

8. Búsqueda ascendente:

- Pulse ligeramente para efectuar una búsqueda ascendente de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio, seleccionar la siguiente pista en la fuente de audio escogida (CD, MP3, entre otras), seleccionar el siguiente canal de TV de la lista de canales o el siguiente capítulo de un DVD.
- Pulse prolongadamente para activar el modo de búsqueda manual en la radio, adelantar la reproducción de la pista actual de la fuente de audio.

Con la búsqueda manual de radio activada, con otras pulsaciones breves se cambia de frecuencia de una en una en orden ascendente. Con otra pulsación larga se explora hacia delante la banda actual hasta que se suelta el

9. Botón de expulsión de CD/DVD.

10. Búsqueda descendente:

- Pulse brevemente para realizar una búsqueda descendente por la lista de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio, para seleccionar la pista anterior o el inicio de la pista actual en una fuente de audio escogida (CD, MP3, etc.) o para seleccionar el canal de TV anterior en la lista de canales o el capítulo anterior de un DVD.

- Pulse prolongadamente para activar el modo de búsqueda manual en la radio o para saltar hacia atrás en la pista actual de la fuente de audio.

Con la búsqueda manual de radio activada, con otras pulsaciones breves se cambia de frecuencia de una en una en orden descendente. Con otra pulsación larga, se explora hacia atrás la banda actual hasta que se suelta el botón.

11. **MODE** (modo): Pulse este botón del volante repetidamente para desplazarse por todas las fuentes de audio y vídeo.

12. Pulse para subir el volumen de reproducción de cualquier fuente.

13. Pulse para bajar el volumen de reproducción de cualquier fuente.

14. Búsqueda descendente:

- Pulse brevemente para seleccionar la presintonía de radio anterior o para seleccionar la pista anterior o el inicio de la pista actual en una fuente de audio escogida (CD, MP3, etc.).

Mientras se está utilizando la función de teléfono, permite bajar por las listas de llamadas o de contactos.

- Pulse prolongadamente para efectuar una búsqueda descendente automática por la lista de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio.

15. Búsqueda ascendente: