


MANDOS DE SISTEMAS MULTIMEDIA PORTÁTILES

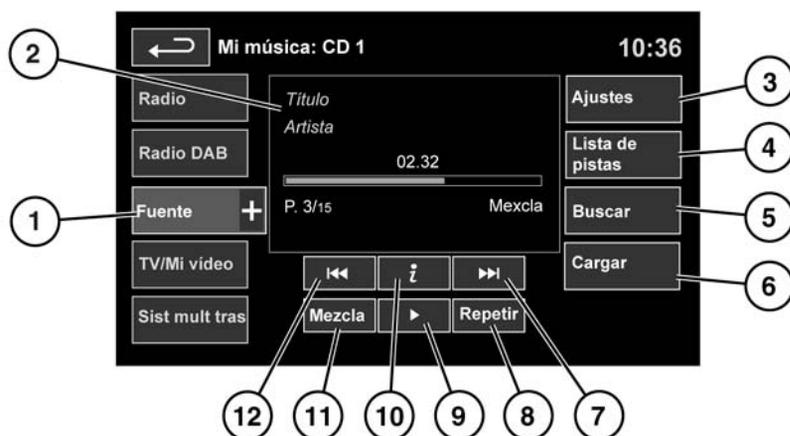

E151174

⚠ No ajuste los mandos principales de la unidad de sonido, o permita que el sistema distraiga al conductor, mientras el vehículo está en movimiento. La distracción del conductor podría provocar un accidente, y causar lesiones graves o mortales.

⚠ Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

Consulte **143, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.

Mi música incluye CD, iPod, USB, sistemas auxiliares y dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**. El sistema de información y entretenimiento completo incluye, asimismo, el cargador de CD.

1. Toque el icono **Fuente** para que se muestren todas las opciones disponibles. Seleccione una opción.

***Nota:** Los niveles de volumen y la calidad de sonido disponibles para los dispositivos conectados a la entrada auxiliar pueden variar de manera considerable.*

2. Muestra información sobre la pista actual, incluido el tiempo de reproducción transcurrido. Parte de esta información también se muestra en el cuadro de instrumentos.

***Nota:** La información solo aparece en dispositivos conectados compatibles con ID3.*

3. Ajustes: Seleccione esta opción para activar y desactivar avisos de tráfico y noticias. Adicionalmente, para los soportes MP3 grabados, puede seleccionar el número de los elementos de la lista que se omiten cuando se utilizan las flechas de página arriba y abajo para la búsqueda en la lista.

4. **Lista de pistas:** Seleccione esta opción para ver la lista de las canciones del CD que se está reproduciendo o las de un CD almacenado. Seleccione una pista para iniciar la reproducción.
5. **Buscar:** (solo en los modos iPod®, USB y CD almacenado).
 - Pulse esta tecla para ver los contenidos del dispositivo conectado que se muestran siguiendo la estructura de archivos.
 - Seleccione un archivo para iniciar la reproducción (se mantiene la vista Buscar). Seleccione una carpeta o subcarpeta para ver su contenido.
 - Para volver al menú de mandos, pulse la tecla táctil Atrás.

***Nota:** Si el iPhone se conecta a través de un cable USB para que se pueda reproducir audio o cargar un teléfono, el audio de dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth® se desconecta.*
6. **Cargar:** Válido solamente para el modo de CD almacenado.

Permite ver y gestionar los CD guardados en el cargador de CD.

 - Seleccione la tecla **Cargar** junto a una ranura vacía para cargar un CD en el sistema. Hay un total de diez ranuras de carga disponibles.
 - Si el cargador de CD está lleno, seleccione **Sustituir** para sustituir un CD existente.

En ambos casos, aparece una ventana emergente de confirmación. Seleccione **Sí** para continuar.

***Nota:** El tiempo de carga dependerá del tipo de contenido del CD. Se muestra el progreso en forma de porcentaje. Podrán seleccionarse otras funciones mientras se efectúa la carga.*
7. **Saltar/explorar hacia delante:**
 - Toque brevemente esta tecla para saltar a la pista siguiente.
 - Mantenga el botón pulsado para avanzar hacia delante por la pista actual. La reproducción se reanuda cuando se suelta la tecla táctil.
8. **Repetir, en modo CD:**
 - Toque y suelte esta tecla para repetir la pista actual de forma continuada hasta que se cancele el modo Repetir. **Repetir pista** aparece en pantalla.
 - Toque y suelte de nuevo para repetir el CD almacenado actual (o carpeta de discos MP3) de forma continuada hasta que se cancele el modo Repetir. Se muestra **Repetir disco** o **Repetir carpeta**.
 - Toque esta tecla brevemente una tercera vez para cancelar el modo de repetición.

***Nota:** Si selecciona Mezcla se cancela el modo Repetir, pero se puede seleccionar Repetir pista con el modo Mezcla activado (se cancela el modo Mezcla seleccionado anteriormente).*

Repetir, en modos USB o iPod:

 - Toque esta tecla para repetir la canción actual.
 - Seleccione la tecla de nuevo para repetir la carpeta actual (USB) o para cancelar el modo Repetir (iPod). Vuelva a seleccionarlo para cancelar el modo Repetir en USB.

***Nota:** El modo Repetir no está disponible en los dispositivos de tecnología inalámbrica Bluetooth®.*

***Nota:** Si selecciona Mezcla, se cancela el modo Repetir.*