


## FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS

- ❗ No accione el limpiaparabrisas en un cristal seco.
- ❗ En condiciones de helada o calor, compruebe que las escobillas no se hayan quedado pegadas al cristal. Utilice la posición de reposo en invierno y eleve las escobillas del limpiaparabrisas para separarlas del cristal. Consulte **63, POSICIÓN DE REPOSO EN INVIERNO**.
- ❗ Antes de accionar los limpiaparabrisas, retire la nieve, el hielo o la escarcha del parabrisas, así como de las escobillas, los brazos del limpiaparabrisas y la trampilla de los limpiaparabrisas.

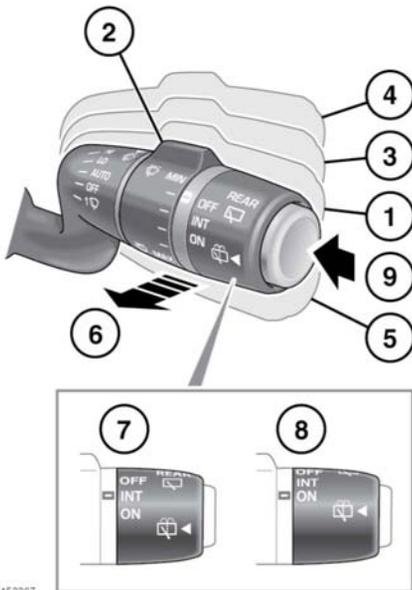

E152297

Vehículos con un sensor de lluvia:

1. Modo automático de detección de lluvia:  
Los limpiaparabrisas delanteros responderán y se adaptarán automáticamente a condiciones ambientales lluviosas, de modo que se seleccionará la frecuencia de barrido adecuada en función de las condiciones reinantes. La sensibilidad del sistema se puede ajustar girando el mando (2).
- ❗ Compruebe que los limpiaparabrisas están desactivados antes de entrar en un túnel de lavado. Si el sistema automático de detección de lluvia se acciona durante el lavado, el mecanismo podría resultar dañado.
2. Gire el mando para ajustar la sensibilidad del modo automático de detección de lluvia cuando la posición (1) está seleccionada. Cuanto más alta es la posición de sensibilidad, antes reaccionará el sistema. Cuando se selecciona el modo automático de detección de lluvia, o cuando se aumenta la sensibilidad, el sistema llevará a cabo un barrido único.
3. Barrido continuo a baja velocidad.
4. Barrido continuo a alta velocidad.
5. Barrido único, o mantenga pulsado para efectuar más barridos continuos.
6. Limpia/lavaparabrisas: Tire de la palanca y suéltela para activar el lavaparabrisas y el limpiaparabrisas. Al soltar la palanca, los limpiaparabrisas efectúan dos barridos adicionales. Transcurridos unos segundos, un barrido en seco eliminará los restos de líquido del parabrisas. Si es necesario usar más líquido lavacrystales, tire de la palanca y mantenga la posición.

**Nota:** Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan mientras el capó está abierto.

7. **INT:** Funcionamiento intermitente del limpiaventana. La frecuencia de barrido aumenta con la velocidad del vehículo.
8. **ON:** Funcionamiento continuo del limpiaventana.
9. Lavado y barrido de la ventana: Pulse y suelte para activar el limpia y lavaventana. El limpiaventana funciona con un ciclo fijo para reducir al mínimo el goteo cuando se suelta el botón. Si es preciso usar más líquido lavacrystales, mantenga pulsado el botón.

Vehículos sin sensor de lluvia:

1. Barrido intermitente: El tiempo de retardo entre barridos puede ajustarse girando el manguito (2).



Compruebe que los limpiaparabrisas están desactivados antes de entrar en un túnel de lavado. Si los limpiaparabrisas se activan durante el lavado del vehículo, el mecanismo del limpiaparabrisas podría resultar dañado.

2. Gire el manguito para ajustar el intervalo de retardo entre barridos cuando está seleccionada la posición (1). Cuanto mayor sea el ajuste, más corto será el intervalo entre barridos.

**Nota:** La frecuencia de barrido aumenta con la velocidad del vehículo.

3. Barrido continuo a baja velocidad.
4. Barrido continuo a alta velocidad.
5. Barrido único, o mantenga pulsado para efectuar más barridos continuos.

6. Limpia/lavaparabrisas: Tire de la palanca y suéltela para activar el lavaparabrisas y el limpiaparabrisas. Al soltar la palanca, los limpiaparabrisas efectúan dos barridos adicionales. Transcurridos unos segundos, un barrido en seco eliminará los restos de líquido del parabrisas. Si es necesario usar más líquido lavacrystales, tire de la palanca y mantenga la posición.

**Nota:** Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan mientras el capó está abierto.

7. **INT:** Funcionamiento intermitente del limpiaventana. La frecuencia de barrido aumenta con la velocidad del vehículo.
8. **ON:** Funcionamiento continuo del limpiaventana.
9. Lavado y barrido de la ventana: Pulse y suelte para activar el limpia y lavaventana. El limpiaventana funciona con un ciclo fijo para reducir al mínimo el goteo cuando se suelta el botón. Si es preciso usar más líquido lavacrystales, mantenga pulsado el botón.

**Nota:** Cuando se selecciona la marcha atrás y los limpiaparabrisas están funcionando, el limpiaventana se activa.

**Nota:** El limpiaventana no funciona cuando el portón trasero está abierto.

**Nota:** Si los limpiaparabrisas dejan manchas en el cristal después de lavar el vehículo, puede deberse a la cera o a cualquier otro residuo. Si esto ocurre, limpie el cristal con la pasta limpiadora de parabrisas recomendada por Land Rover. Consulte **286, LUBRICANTES Y LÍQUIDOS.**