


MANDOS DE LA TELEVISIÓN

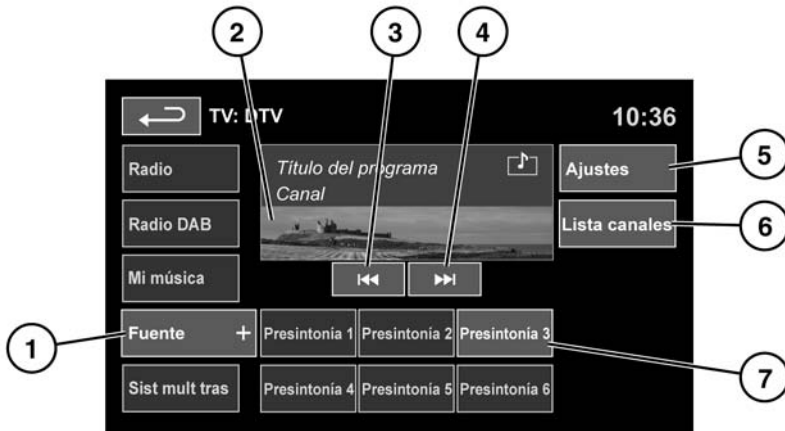

E151176



Por razones de seguridad, utilice, ajuste o visualice el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.



Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

- 1. Fuente:** Selección de la entrada de vídeo/banda de TV:
 - Pulse **Fuente** para ver y seleccionar la recepción de TV digital (**DTV 1** o **DTV 2 - Digital**) o analógica (**TV - Analógica**), CD/DVD, USB o iPod.

Al cambiar de la banda analógica a la digital, aparecerá el último canal sintonizado en la nueva banda. Al alternar entre bandas digitales, aparecerá el canal actual.
- 2.** Pantalla de previsualización de un programa de TV: Púlsela para seleccionar el modo de pantalla completa.

Vuelva a tocar la pantalla para ver los mandos y la información de la guía electrónica de programas (EPG) en cualquier momento.

- Formato de pantalla de TV analógica:** Utilice la tecla táctil correspondiente para seleccionar la opción 4:3, 16:9 o Zoom.

- Formato de pantalla de TV digital:** La imagen se puede mostrar en el formato correcto tal como la transmite el emisor (4:3 o 16:9), o bien ampliada si se selecciona Zoom.

Para volver al modo de previsualización, mantenga pulsada la tecla de visualización en pantalla completa.

- 3.** Búsqueda descendente: Seleccione este botón para ver el canal anterior en la lista de canales de TV.
- 4.** Búsqueda ascendente: Seleccione este botón para ver el canal siguiente en la lista de canales de TV.

5. **Ajustes:** Seleccione para activar o desactivar avisos de tráfico y noticias, seleccionar la TV analógica o un formato de TV analógica de un país distinto, si es necesario, en el extranjero.

Nota: La TV digital no se ve afectada por el cambio de país.

6. **Lista de canales:** Seleccione este menú para ver una lista por orden alfabético de todos los canales de TV disponibles.
- También aparece una pequeña previsualización del canal actual y el título del programa.
 - Toque un canal de la lista para cambiar la previsualización y el título del nuevo canal.
 - Toque la previsualización para ver ese canal.

Nota: Como el sistema de TV comprueba continuamente la disponibilidad de canales, es posible que un canal que esté en la lista no esté disponible en ese momento (por ejemplo, al circular a través de distintas regiones de transmisores).

Nota: Tras cambiar el formato del país, la lista de canales permanecerá vacía hasta que el sistema haya explorado todos los canales por lo menos una vez.

7. Canales de TV presintonizados:
- Toque la tecla y manténgala pulsada para memorizar el canal actual. El nombre del canal se mostrará en la tecla táctil.
 - Toque brevemente para seleccionar el canal memorizado en esa posición.

Nota: Las presintonías memorizadas contienen información que identifica el país en el que se memorizaron. Al seleccionar una presintonía, se adoptará el formato de TV del país en el que esta se memorizó. Dado que los formatos de TV analógica varían en función del país, es posible que en algunas ocasiones la lista de canales analógicos esté vacía.

Para obtener información sobre el uso de los mandos de audio/vídeo del sistema de audio y del volante. Consulte **143, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO.**