


MANDOS DE LA RADIO

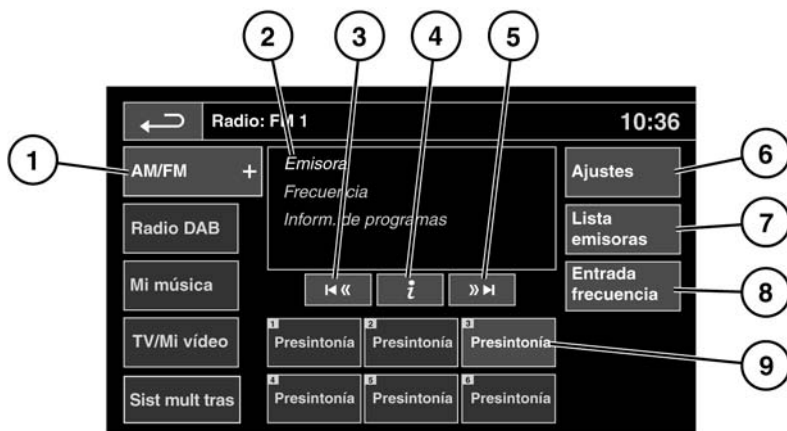

E149957



Por razones de seguridad, utilice o ajuste el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.



Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

- 1. AM/FM:** Selección de banda. Toque este mando para ver y seleccionar una banda. La radio sintonizará la última emisora que se escuchó en esa banda de frecuencias. Vuelva a tocarlo para cerrar el menú.
- 2. Muestra información sobre la emisora sintonizada en ese momento.**
- 3. Búsqueda descendente:**
 - Toque brevemente para realizar una búsqueda descendente hasta la emisora de radio anterior en el dial.
- Pulse con un toque largo para activar el modo de búsqueda manual. Las pulsaciones cortas cambian la frecuencia de una en una en orden descendente. Si realiza una pulsación más larga, el sistema irá buscando hacia atrás por la banda de frecuencias actual hasta que suelte la tecla.
- 4. Información.** Información adicional emitida por la emisora.
- 5. Búsqueda ascendente:**
 - Toque brevemente para realizar una búsqueda ascendente hasta la siguiente emisora de radio en el dial.

Nota: Si se selecciona la búsqueda manual, no se puede seleccionar una búsqueda automática durante 10 segundos aproximadamente.