


MANDOS DEL REPRODUCTOR DE SOPORTES DE VÍDEO

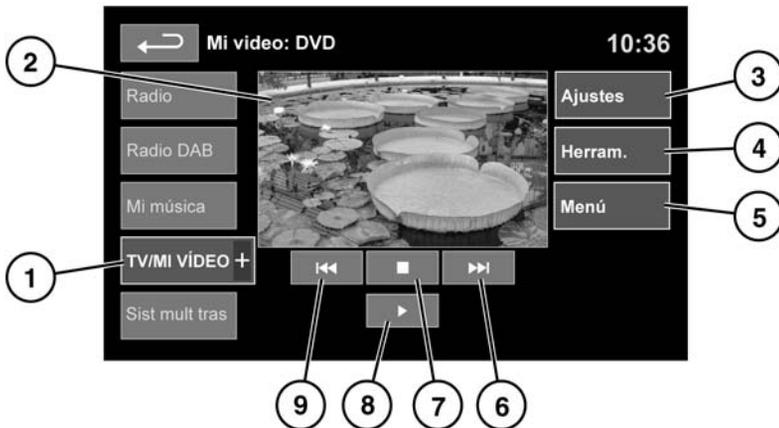

E156982



Por razones de seguridad, utilice, ajuste o visualice el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.



Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

- 1. TV/Mi vídeo:** Selección de banda de TV/entrada de vídeo. Pulse el icono **TV/Mi vídeo** para ver y seleccionar un DVD u otros soportes de vídeo (CD/USB), siempre que estén disponibles los sistemas multimedia correspondientes. Aparecerá la opción seleccionada.
- 2.** Toque la pantalla de previsualización de la información de soportes de vídeo para seleccionar el modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar brevemente la pantalla para ver los mandos en cualquier momento. Para volver al modo de previsualización, mantenga pulsada la tecla de visualización en pantalla completa.
- 3. Ajustes:** Según las especificaciones de los soportes de vídeo, en Ajustes hay tres menús secundarios: **Opciones**, **Vídeo a la carta** y **Parámetros de audio**. **Vídeo a la carta** permite reproducir contenido de un soporte de vídeo en formato DivX. Al tocar la tecla táctil Vídeo a la carta se muestra el código de registro de ocho dígitos. El reproductor también tiene que estar registrado con DivX. Consulte **146, LICENCIAS**.
- 4. Herramientas:** Se pueden seleccionar las opciones siguientes:
 - IR A: El menú IR A permite acceder a partes específicas del vídeo, por **Capítulo** o por **Título**.
 - Subtítulos.
 - Ángulo.
 - Audio.
 - Menú superior.