


## MANDOS DEL HDC

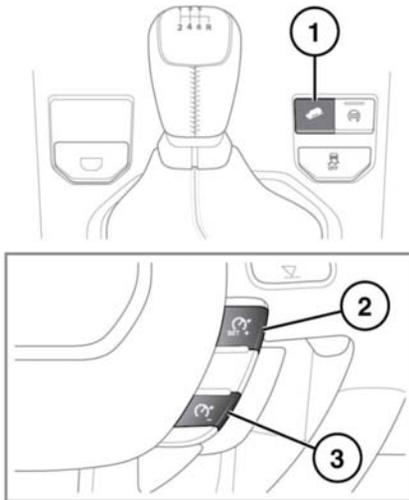

E154101

El sistema Hill Descent Control (HDC) está diseñado para restringir la velocidad del vehículo hasta un límite programado cuando descienda por una pendiente.



**No trate de descender por una pendiente pronunciada si el HDC no funciona o se muestran mensajes de aviso.**

1. HDC activado/desactivado: El HDC se puede seleccionar a cualquier velocidad, pero solo funciona a una velocidad inferior a 50 km/h (31 mph).

En los vehículos con caja de cambios automática, el sistema HDC puede utilizarse en la posición de conducción (**D**), marcha atrás (**R**) y todas las marchas de CommandShift™. En **D**, el sistema seleccionará la marcha más apropiada. Para vehículos con caja de cambios manual, el sistema HDC se puede utilizar en 1.ª y 2.ª marchas y en marcha atrás.

**Nota:** Algunos programas especiales de Terrain Response seleccionan el HDC automáticamente.

**Nota:** El HDC se desactiva automáticamente si se quita el contacto durante más de 6 horas.

Si no se cumplen los criterios de funcionamiento del sistema, el testigo del HDC parpadea para indicar que el sistema está seleccionado pero no funciona.

Consulte **52, HILL DESCENT CONTROL (VERDE)**.

Asimismo, el centro de mensajes muestra la velocidad prevista por el sistema HDC en un gráfico. Cuando el HDC no funciona, la indicación es de color gris. El gráfico indica el margen de velocidades previstas disponibles en la marcha que está seleccionada en ese momento.

Si se desactiva el HDC durante el funcionamiento, el testigo se apaga y el sistema deja de funcionar de manera progresiva para que la velocidad del vehículo aumente de forma gradual.

Si ya se ha seleccionado el sistema HDC y la velocidad del vehículo sobrepasa los 50 km/h (31 mph), el HDC se suspende. El testigo del HDC parpadea y aparece un mensaje en el centro de mensajes.

Si se pisa el pedal de freno cuando el HDC está activado, puede notarse una pulsación a través del pedal. Al soltarlo, el HDC se reanuda.

2. Aumento de la velocidad de descenso: El botón de control de velocidad (+) aumentará la velocidad de descenso del HDC en incrementos de 1 km/h (0,6 mph). Mantenga pulsado el botón (+) en incrementos de mayor envergadura hasta la velocidad objetivo máxima permitida.

**Nota:** Cada marcha tiene una velocidad mínima predeterminada.