

Iluminación exterior

Para pasar de forma manual de luz de carretera a luz de cruce, mueva la palanca a la posición de ráfagas (2); se desactiva la selección automática de luz larga. Para restablecer la función de selección automática de luz larga, mueva la palanca a la posición de luz larga (1) y vuelva a situarla en la posición central.

Para desactivar la función de selección automática de luz larga, gire el mando de iluminación principal de la posición automática a la posición de faros.

Esta función se activa o desactiva a través del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

Los siguientes aspectos pueden afectar al funcionamiento de la luz de carretera automática:

- Señales de tráfico altamente reflectantes.
- Usuarios de carreteras con poca visibilidad, por ejemplo, ciclistas o peatones.
- Condiciones climáticas adversas, por ejemplo, lluvia o niebla.
- Sensor sucio u obstruido.
- Parabrisas sucio, dañado o empañado.
- Vehículos que se aproximan y que están parcialmente ocultos por una barrera central en la autovía.

Nota: No se puede confiar en que el sistema encienda o apague la luz de carretera en todas las circunstancias posibles. Sigue siendo responsabilidad del conductor asegurarse en todo momento de la utilización correcta de los faros.

Nota: Compruebe que los sensores orientados hacia delante en el dorso del retrovisor no están bloqueados ni obstruidos.

DETECCIÓN DE LOS LIMPIAPARABRISAS

Si está seleccionada la función de faros automáticos y se activan los limpiaparabrisas durante 20 segundos o más, las luces de posición, los pilotos traseros y los faros se encienden automáticamente. Cuando se desactivan los limpiaparabrisas, las luces se apagan automáticamente 2 minutos después.


FAROS - CONDENSACIÓN

Las ópticas de los faros se pueden empañar en determinadas condiciones atmosféricas. La condensación no afecta al funcionamiento de los faros y desaparece durante su utilización normal.

FAROS - CONDUCCIÓN EN OTROS PAÍSES

El haz de los faros es adecuado para la conducción a uno u otro lado de la carretera. No es necesario ningún ajuste mecánico ni pegatinas externas.

NIVELACIÓN DE FAROS

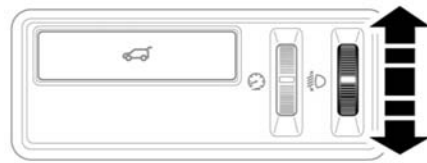

E150305