


## AIRBAGS

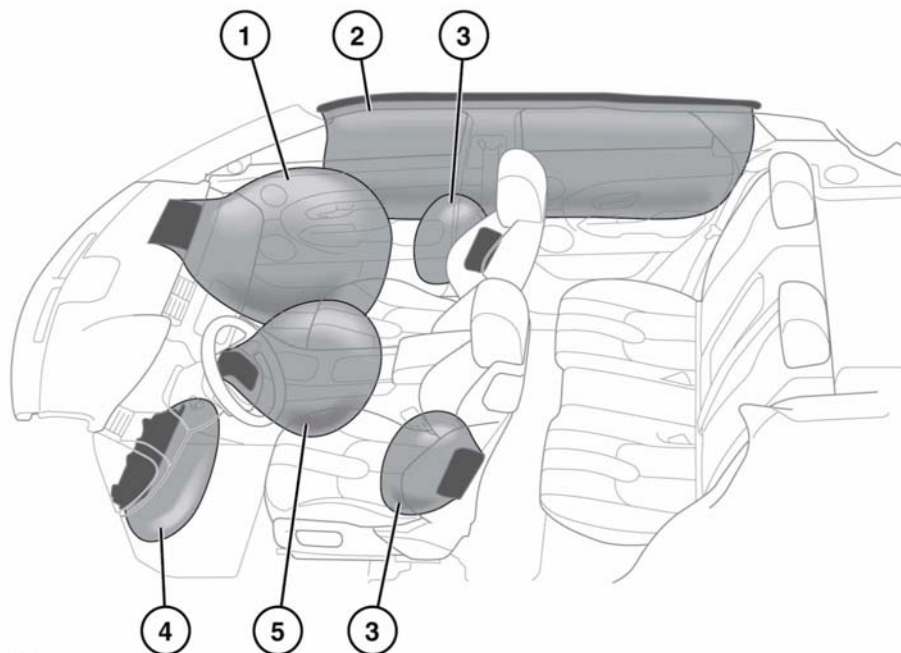

E150268

1. Airbag del acompañante.
2. Airbags de cortina.
3. Airbags laterales.
4. Airbag salvarrodillas
5. Airbag del conductor.

**Nota:** La ubicación general de los airbags instalados en el vehículo viene indicada por la palabra AIRBAG.

Póngase siempre en contacto con su concesionario/taller autorizado si ocurre lo siguiente:

- Se infla un airbag.
- Se producen daños en la parte delantera del vehículo o en los laterales.

- Cuando cualquiera de los componentes del sistema de protección suplementaria del airbag (SRS) presente grietas o daños, incluido el guarnecido que cubre los airbags.
- Se enciende el testigo ámbar de los airbags.