


RETROVISORES EXTERIORES

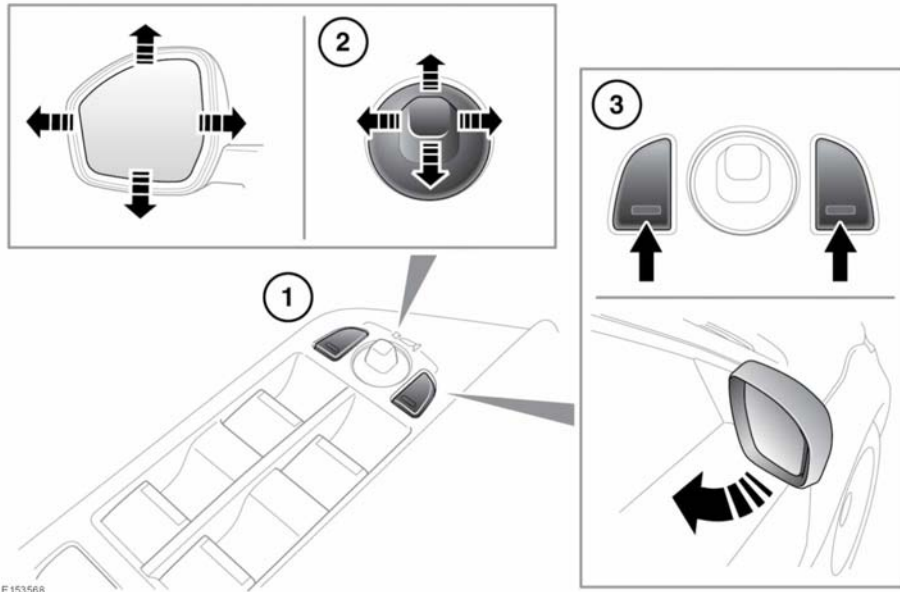

1. Selectores de retrovisor: Pulse para seleccionar el retrovisor izquierdo o derecho.
2. Mando de ajuste del retrovisor: Muévelo arriba, abajo, a izquierda o a derecha para ajustar la posición del espejo del retrovisor.
3. Pulse los dos selectores de retrovisor al mismo tiempo para plegar/desplegar los retrovisores (opción de plegado eléctrico).

Será posible ajustar y plegar los retrovisores exteriores mientras el contacto esté activado y hasta 5 minutos después de haberlo desactivado siempre que no se abra la puerta del conductor.

Nota: El plegado eléctrico funciona solamente cuando la velocidad del vehículo es inferior a 20 km/h (12 mph).

Nota: Los calefactores de los retrovisores exteriores funcionan automáticamente según la temperatura exterior y el funcionamiento del limpiaparabrisas.

Nota: Los retrovisores exteriores cuentan con cierto grado de protección contra impactos. Si se golpea accidentalmente un retrovisor hacia dentro o se pliega de forma manual, el cabezal del retrovisor se desacopla del mecanismo de plegado. Para volver a acoplar el mecanismo, pliegue y despliegue los retrovisores mediante el interruptor.

Nota: Si los interruptores se accionan repetidamente, se produce un corte térmico que desactiva temporalmente la función de plegado eléctrico.