

Descripción general del equipo de audio/vídeo

- Pulse brevemente para seleccionar la siguiente presintonía de radio o para seleccionar la siguiente pista en una fuente de audio escogida (CD, MP3, etc.).

Mientras se está utilizando la función de teléfono, permite subir por las listas de llamadas o de contactos.


- Pulse prolongadamente para efectuar una búsqueda ascendente automática por la lista de frecuencias hasta la siguiente emisora de radio.

PARÁMETROS DEL EQUIPO DE AUDIO

Para ver el menú **Parámetros de audio**, seleccione **Configuración** en el **Menú inicio** de la pantalla táctil y, a continuación, seleccione **Audio**.

Para ajustar los parámetros de sonido, toque la tecla **Tono**. Pulse las teclas táctiles **+** o **-** para ajustar los niveles de graves, agudos y subgraves.

Para ajustar el balance y la intensidad, pulse la tecla **Balance/Fader**.

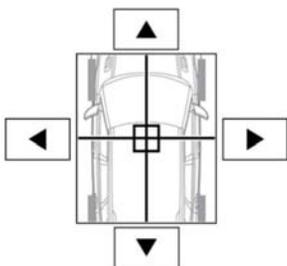

E153722

Pulse las teclas de flecha para desplazar el punto focal del sonido hacia la zona del vehículo deseada. También puede pulsar el punto focal del sonido y "arrastrarlo" hasta la posición necesaria.

Para ajustar la configuración del sonido envolvente, pulse las teclas **Meridian**, **DPLIIx** o **DTS Neo:6** para seleccionar **2D surround**. Seleccione **Estéreo** para desactivar **Surround 2D**.

Nota: Las opciones de sonido envolvente no están disponibles para ciertas fuentes en las que el modo de sonido envolvente se establece automáticamente.

CARGA DE DISCOS

- ❗ No fuerce la introducción del disco en la ranura.
- ❗ No utilice CD ni DVD con forma irregular ni los que llevan una película de protección contra rayaduras o etiquetas adhesivas.
- ❗ La unidad de CD reproducirá los CD que cumplan la normativa internacional de especificación de audio Red Book. No se garantiza la reproducción de discos que no cumplan esta norma.
- ❗ Es posible que los discos grabables (CD-R) y los discos regrabables (CD-RW) no funcionen correctamente en el reproductor.
- ❗ Es posible que los discos grabables (DVD-R o DVD+R) no funcionen correctamente.
- ❗ Los discos de formato doble o de doble cara (CD/DVD en formato DVD Plus) son más gruesos que los CD normales y, por lo tanto, no se puede garantizar su reproducción, ya que pueden atascarse.

Utilice únicamente discos circulares de 12 cm (4,7 pulg.) de buena calidad.

El sistema es capaz de reproducir discos compactos de audio digital (CDDA), así como archivos de formato MP3, WMA, WAV y AAC.