



## AURICULARES DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

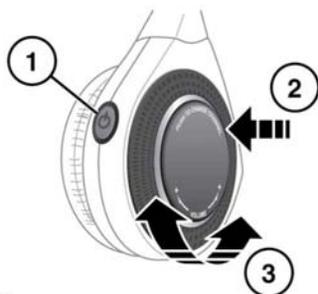

E150761

1. Púlselo para activar o desactivar el sistema.
2. Pulse este botón para cambiar de canal de audio.
3. Gire el mando para ajustar el volumen de los auriculares.

## BATERÍA DEL MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

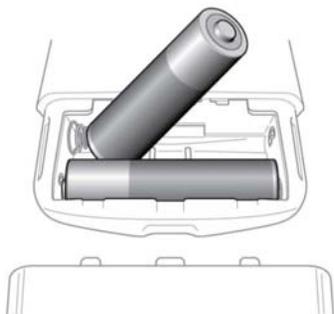

E152605

Si la carga de batería está baja se indica mediante 3 parpadeos del botón de encendido del mando a distancia al pulsarlo. Para sustituir las pilas:

- Desmonte la tapa cromada de la pila.
- Coloque 2 pilas AAA. Asegúrese de que la polaridad de las pilas coincida con la que se muestra en el interior del compartimento para las pilas del mando a distancia.

**Nota:** El mando a distancia no funciona si las baterías se instalan incorrectamente.

**Nota:** Utilice siempre pilas de buena calidad y la misma clase.

- Coloque de nuevo la tapa cromada de la pila.



**Desecho de pilas:** Las pilas usadas deben desecharse de la manera correcta, ya que contienen sustancias tóxicas. Solicite asesoramiento sobre la manera más adecuada para desechar las pilas a su concesionario/taller autorizado y/o las autoridades locales.