


CONTROL DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO DESDE LA PANTALLA TÁCTIL

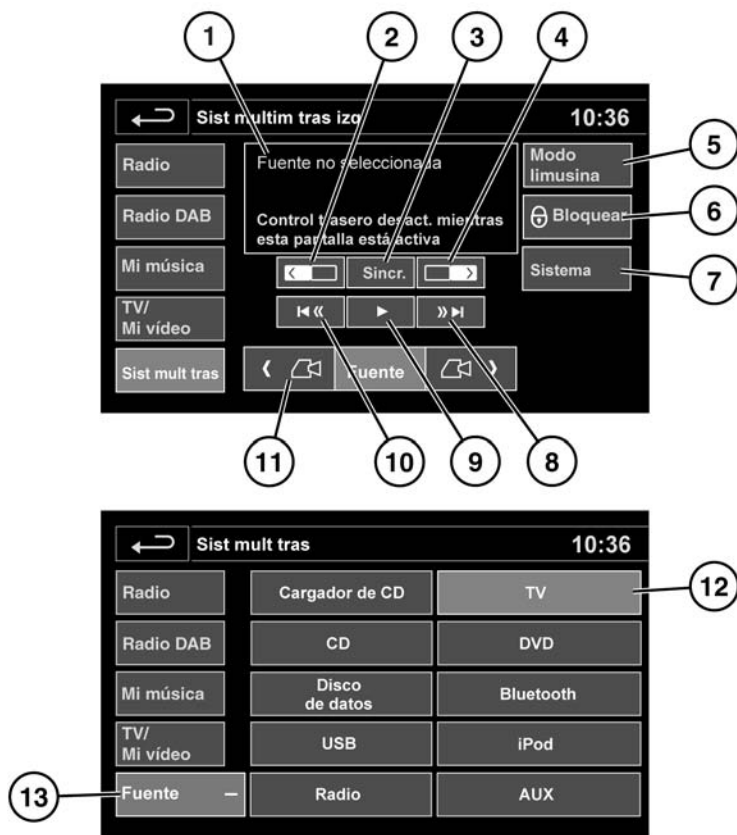

E157297

Pulse **Sistema multimedia trasero** en el menú principal Audio/Vídeo para seleccionar la pantalla de control del sistema multimedia trasero.

1. Pantalla de información.
2. Toque para seleccionar la pantalla trasera del lado izquierdo.

3. Toque para sincronizar ambas pantallas. A continuación, seleccione la fuente que vaya a sincronizar.

Nota: Pulsar el botón de sincronización no sincroniza una fuente que ya se haya seleccionado seleccionada.

4. Toque para seleccionar la pantalla trasera del lado derecho.