



Si le resulta imprescindible elevar el vehículo en una pendiente ligera, coloque los calzos en la parte inferior de las dos ruedas del eje que no va a elevar.

## TUERCAS DE BLOQUEO DE LAS RUEDAS

Las tuercas de bloqueo de las ruedas solo se pueden extraer con el adaptador especial que se incluye en el kit de herramientas.

**Nota:** Si es un vehículo nuevo recién adquirido, es posible que el adaptador esté guardado en la guantera. Debe sacarlo y guardarlo en el kit de herramientas lo antes posible.

**Nota:** En la cara inferior del adaptador hay un código grabado. Cuando necesite un adaptador de repuesto, deberá indicar este número. Anote el número y guárdelo en un lugar seguro, pero no lo deje en el interior del vehículo.

1. Introduzca el adaptador en la tuerca de bloqueo de la rueda y compruebe que se ha fijado correctamente.
2. Sitúe la llave de rueda sobre el adaptador y gire la tuerca de la rueda media vuelta hacia la izquierda.
3. Después de elevar el vehículo sobre el gato, retire la tuerca de bloqueo de la rueda.

**Nota:** Cuando termine de usarlo, guarde el adaptador para tuercas de rueda en el kit de herramientas.

## CAMBIO DE UNA RUEDA

Antes de elevar el vehículo o cambiar una rueda, asegúrese de leer y cumplir las siguientes indicaciones:



**Compruebe que el gato está apoyado en una superficie firme y llana.**



Nunca debe dejar ningún objeto entre el gato y el suelo o entre el gato y el vehículo.



Coloque el gato en el lateral del vehículo, correctamente alineado con el punto de apoyo apropiado para él.



No levante el vehículo sin que la cabeza del gato esté bien encajada en el punto de apoyo. Levante el vehículo con el gato utilizando los puntos de apoyo homologados.



**ATENCIÓN: NO COLOQUE NINGUNA PARTE DE SU CUERPO DEBAJO DE UN VEHÍCULO QUE ESTÉ SOSTENIDO ÚNICAMENTE POR UN GATO, NI PERMITA QUE NADIE LO HAGA.**



Afloje las tuercas de la rueda con cuidado. El anclaje de la rueda podría resbalar si no se ha fijado correctamente y las tuercas podrían ceder bruscamente. Cualquier movimiento inesperado puede ocasionar daños.



Tenga cuidado al levantar la rueda de repuesto y al desmontar la rueda pinchada. Las ruedas son pesadas y pueden provocar daños si no se manipulan correctamente.



No arranque el motor ni lo deje en marcha mientras el vehículo esté sostenido únicamente por un gato.




Eleve el vehículo utilizando únicamente los puntos de apoyo descritos para el gato. De lo contrario, podrían producirse daños en el vehículo.

# Cambio de una rueda

**Nota:** Su vehículo podrá estar equipado con un sensor de inclinación que activa la alarma si el vehículo se inclina en cualquier dirección después de haberse bloqueado. Para bloquear las puertas mientras cambia la rueda y evitar que se active la alarma, puede desconectar provisionalmente el sensor de inclinación. Consulte 19, **SENSOR DE INCLINACIÓN**.

Antes de elevar el vehículo, utilice el anclaje de la tuerca de la rueda para aflojar las tuercas de las ruedas media vuelta hacia la izquierda.

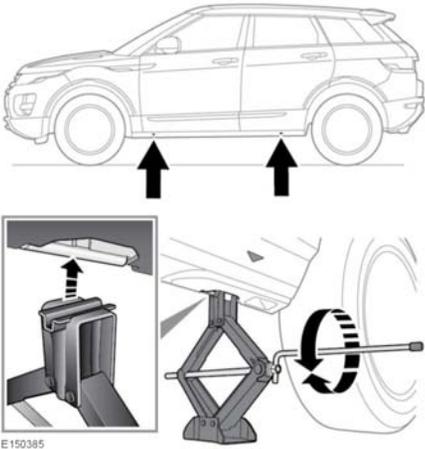


1. Coloque el gato debajo del punto de apoyo pertinente.

**Nota:** Evite que el gato toque el estribo en cualquier otro punto, ya que se podrían producir daños.

**Nota:** Los estribos deportivos llevan flechas para identificar los puntos de apoyo del gato.

2. Saque la manivela de su posición de almacenamiento en el gato. Coloque el anclaje de las tuercas de la rueda sobre el extremo de la palanca de acoplamiento.

3. Gire la manivela hacia la derecha para elevar el vehículo hasta que el pasador del gato se sitúe en el punto de apoyo del gato.
4. Continúe elevando el vehículo hasta que la rueda se separe del suelo.
5. Extraiga las tuercas de la rueda y réunelas en un lugar donde no puedan rodar.
6. Desmunte la rueda y déjela a un lado. No apoye la rueda sobre su cara exterior, ya que podría dañarse el acabado.
7. Acople la rueda de repuesto al cubo.
8. Vuelva a colocar las tuercas de la rueda y apriételas ligeramente. Compruebe que la rueda toca el cubo de forma pareja.
9. Compruebe que no haya ningún obstáculo debajo del vehículo; baje el vehículo de manera lenta y suave.
10. Cuando las ruedas estén en el suelo y haya retirado el gato, apriete las tuercas al máximo. Las tuercas de la rueda deben apretarse de forma secuencial (consulte la siguiente ilustración) con el par correcto de 133 Nm (98 libras/pies).

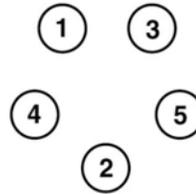

**Nota:** Si no puede apretar las tuercas de la rueda de repuesto hasta el par especificado en el momento de cambiar la rueda, deberá hacerlo lo antes posible.

Compruebe y ajuste la presión de los neumáticos lo antes posible.