

E150257

1. En la puerta del conductor, pulse el botón de memorización para activar dicha función. Se enciende el testigo del interruptor.
2. Pulse uno de los botones de memorización en un plazo de 5 segundos para almacenar los ajustes realizados. En el centro de mensajes aparece **Valores de la memoria (1, 2 o 3) guardados** acompañado de un aviso acústico para confirmar que se han memorizado los ajustes.

Nota: la posición del asiento se memoriza únicamente durante el periodo activo de 5 segundos.

Nota: Cuando se memoriza una nueva posición, se sobrescriben las posiciones memorizadas anteriormente.

Para seleccionar una posición memorizada, pulse el botón de memoria correspondiente (2). El centro de mensajes muestra **Valores de la memoria (1, 2 o 3) solicitados**.

Asiento del acompañante en los modelos Coupé

El proceso para memorizar la posición del asiento del acompañante es el mismo que para el asiento del conductor. Pulse la tecla de memorización para guardar los ajustes del asiento.

POSICIÓN DE ENTRADA Y SALIDA

Si se ha activado la posición de entrada y salida, el asiento del conductor baja automáticamente cuando se quita el contacto y se abre la puerta. Al volver al vehículo, cuando el conductor cierra su puerta y el motor está encendido, el asiento se vuelve a situar en la posición seleccionada anteriormente.

Esta función puede activarse/desactivarse a través del menú del cuadro de instrumentos. Consulte **45, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.


ACCESO A LOS ASIENTOS TRASEROS EN LOS MODELOS COUPÉ

Los asientos delanteros se inclinan y se desplazan hacia delante para facilitar el acceso a las plazas traseras y la salida desde estas.



Tenga cuidado de no dañar el respaldo del asiento al acceder a las plazas traseras.

Asientos normales

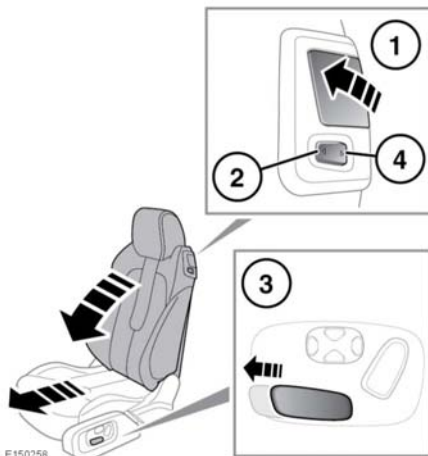

E150258

1. Levante la palanca de bloqueo e incline el respaldo hacia delante.

2. Mueva el interruptor hacia delante o utilice el interruptor lateral (3) para adelantar el asiento.
3. Para devolver el asiento a su posición anterior, incline el respaldo hasta que quede bloqueado en ella. Mueva el interruptor (4) hacia atrás hasta que el asiento se detenga en su posición anterior.

Nota: La posición anterior puede ser una posición memorizada o una posición ajustada. Si necesita retrasar más el asiento y todavía queda margen de ajuste, mantenga pulsado de nuevo el interruptor (3 o 4).

Asientos deportivos



1. Levante la palanca de bloqueo e incline el respaldo hacia delante.
2. Pulse el interruptor lateral para adelantar el asiento.
3. Para devolver el asiento a su posición anterior, incline el respaldo hasta que quede bloqueado en ella. Mueva el interruptor hacia atrás hasta que el asiento se detenga en su posición anterior.

Nota: La posición anterior puede ser una posición memorizada o una posición ajustada. Si necesita retrasar más el asiento y todavía queda margen de ajuste, mantenga pulsado de nuevo el interruptor (2 o 3).