


Asientos delanteros

ASIENTOS DE AJUSTE ELÉCTRICO

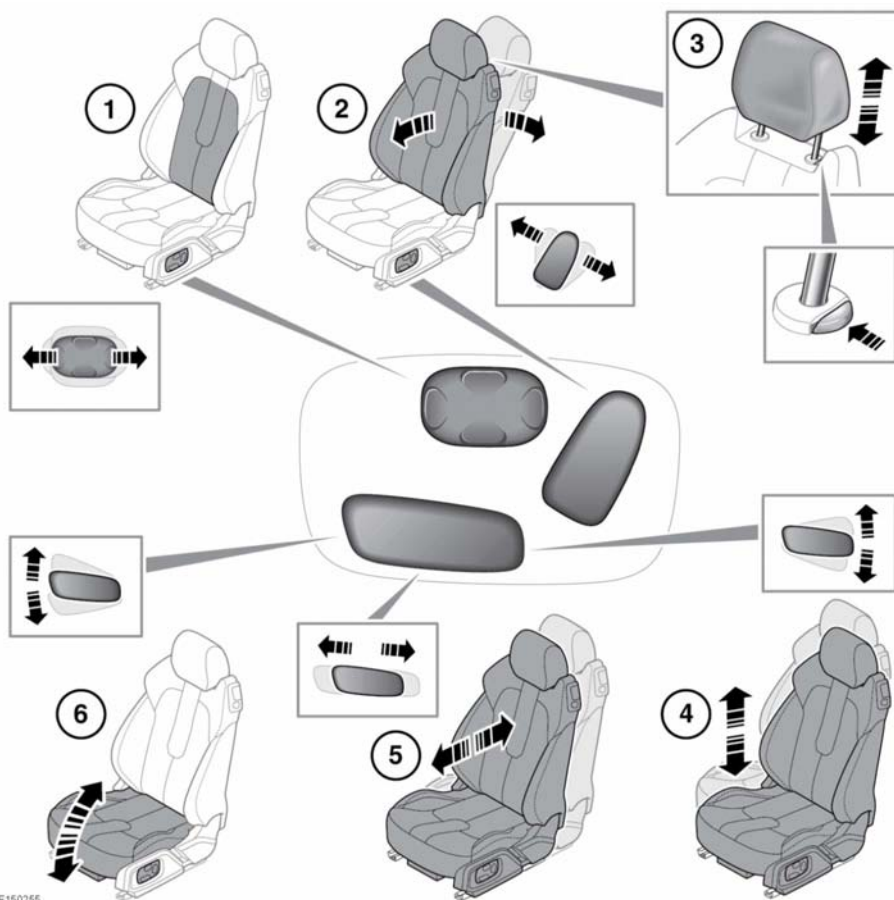

E150255

1. Ajuste del apoyo lumbar.
2. Ajuste del ángulo de inclinación del respaldo.
3. Ajuste del reposacabezas (si está instalado).
4. Ajuste de la altura.
5. Ajuste longitudinal.
6. Ajuste del ángulo de la banqueta.

Para ajustar los asientos, la llave inteligente debe estar en el interior del vehículo.



No ajuste el asiento con el vehículo en marcha. Podría perder el control del vehículo y sufrir un accidente.