


Sistema de ayuda al estacionamiento

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA AL ESTACIONAMIENTO

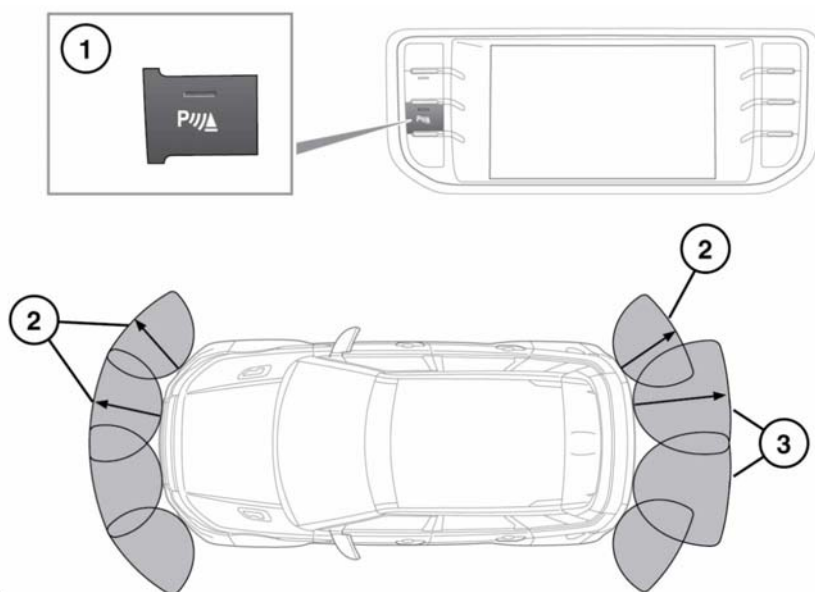

E 156888

1. Botón de ayuda al estacionamiento.
2. El rango de detección del sensor delantero y trasero de ayuda al estacionamiento es de aproximadamente 1.200 mm (47 pulgadas).
3. El rango de detección del sensor trasero de ayuda al estacionamiento es de aproximadamente 1.800 mm (71 pulgadas).

⚠ Es posible que el sistema de ayuda al estacionamiento no detecte objetos en movimiento, como niños o animales, hasta que se encuentren peligrosamente cerca. Maniobre siempre con mucha precaución y utilice siempre los retrovisores.

- ⚠** Es posible que los sensores tampoco detecten algunas obstrucciones, por ejemplo, postes estrechos u objetos pequeños cerca del suelo.
- ⚠** Si hay accesorios, p. ej., barra de remolque, montados en la parte trasera del vehículo, deben extremarse las precauciones al dar marcha atrás. Los sensores traseros indicarán únicamente la distancia desde el parachoques al posible obstáculo.

Nota: Si hay un remolque acoplado a un soporte de remolque homologado por Land Rover, los sensores traseros se desactivan.

Para activar el sistema de ayuda al estacionamiento, pulse el botón de ayuda al estacionamiento (1) mientras el vehículo esté en movimiento. El testigo del botón se iluminará a modo de confirmación.