


# Descripción general del sistema audio estándar

## MANDOS DEL SISTEMA DE AUDIO ESTÁNDAR

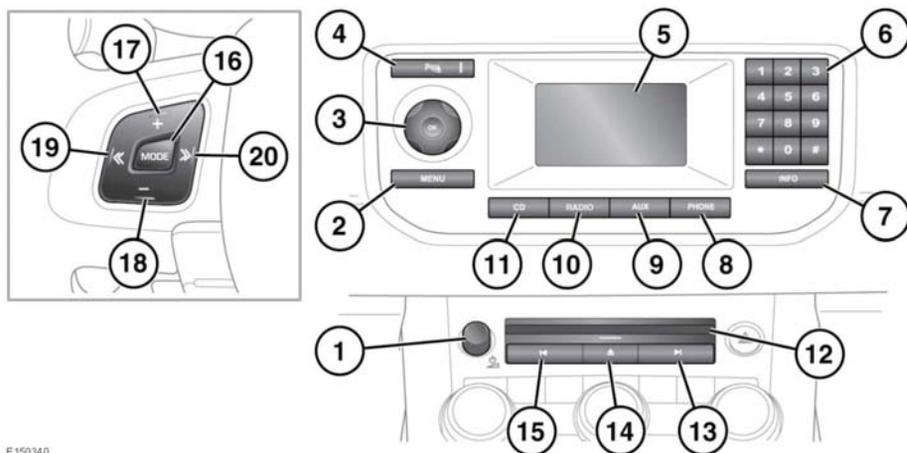

E150340



**Una exposición prolongada a altos niveles de sonido puede ocasionar daños en su capacidad auditiva.**

1. Permite encender y apagar el sistema.

**Nota:** La radio se apaga automáticamente al cabo de diez minutos si el contacto está quitado.

Gire el mando para ajustar el nivel de volumen.

**Nota:** Cuando se utiliza la unidad de audio con el motor parado, el volumen máximo se limita.

2. **Botón MENU:**

- Ajustes de audio
- Ajustes del reloj
- Idioma

3. **OK** y mando del navegador:

Utilice el mando del navegador para desplazarse por los menús y seleccionar las opciones. Una vez seleccionada la opción deseada, pulse **OK** para confirmar la acción.

4. Sistema de aparcamiento por ultrasonido.

5. Pantalla de información del sistema de audio.

6. Teclado.

7. **INFO:** Información sobre el tráfico y noticias.

8. Menú **PHONE** (Teléfono).

9. Selección de entrada **AUX**.

10. **RADIO:** Selección de banda (FM, FMAST, AM y AMAST). Si dispone de DAB, seleccione DAB1 o DAB2.

11. Menú **CD**.

12. Ranura de carga de CD.

13. Búsqueda ascendente:

- Pulse brevemente para seleccionar la siguiente emisora de radio de la frecuencia o para seleccionar la pista siguiente de la fuente de audio seleccionada.