


MANDOS DE LA RADIO DAB

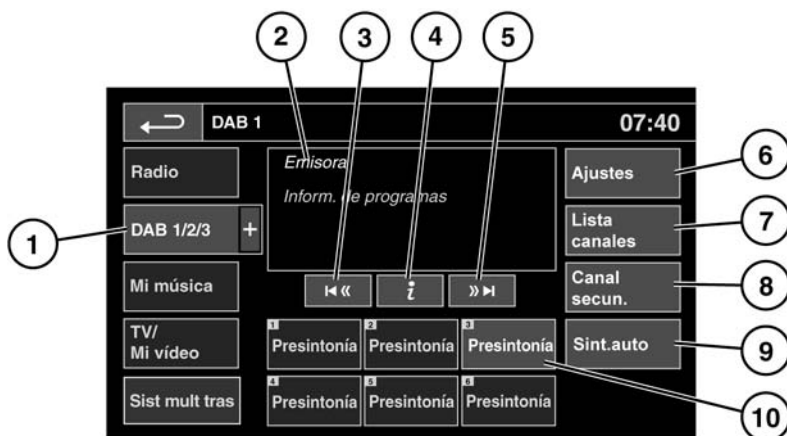

E151973



Por razones de seguridad, utilice o ajuste el sistema únicamente cuando las condiciones para ello sean seguras.



Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

- DAB 1/2/3:** Pulse para ver y seleccionar una banda DAB (**DAB 1, 2 o 3**). La radio sintoniza el último canal sintonizado en esa banda. Vuelva a tocarlo para cerrar el menú.
- Pantalla en la que se muestra el canal actual, el grupo asociado y el texto de radio DAB pertinente.
- Búsqueda descendente:**
 - Pulse brevemente este botón para buscar el canal anterior disponible.
 - Pulse durante unos instantes para buscar el grupo anterior disponible. Se selecciona el primer canal del nuevo grupo.
- Información del canal:** Toque este menú para ver el texto DAB e información sobre los canales.
- Búsqueda ascendente:**
 - Pulse brevemente este botón para buscar el siguiente canal disponible.
 - Pulse este botón durante unos instantes para buscar el siguiente grupo disponible. Se selecciona el primer canal del nuevo grupo.
- Ajustes:** Pulse para ver el menú de configuración del sistema DAB:
 - Opciones:** Permite activar y desactivar las opciones de tráfico de FM y de enlace de DAB, así como modificar los ajustes de formato y país de DAB (con el vehículo parado).
 - Avisos:** Permite seleccionar el tipo de alarma y hasta tres tipos de aviso (tráfico, noticias, etc.) incluidos en la lista. Los avisos seleccionados interrumpirán el programa que esté escuchando.