


MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL

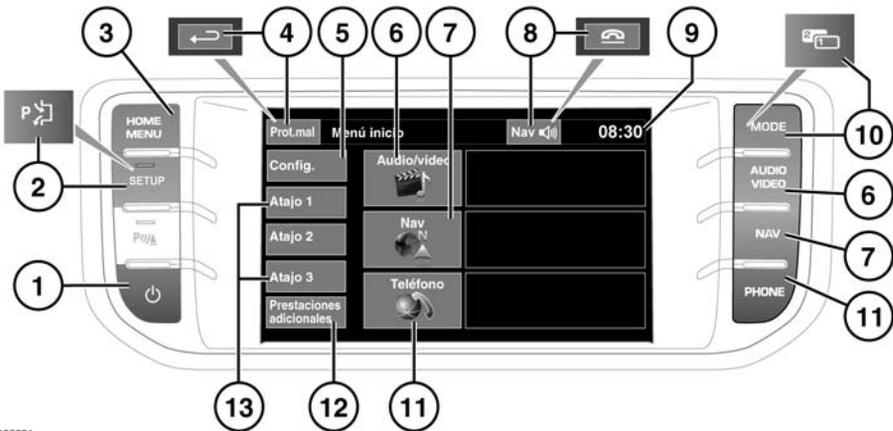

E153231

- ⚠ **No ajuste los mandos de la pantalla táctil, o permita que el sistema distraiga al conductor, mientras el vehículo está en movimiento.**
 - ! Mantenga siempre el motor en marcha cuando vaya a utilizar la pantalla táctil durante un periodo de tiempo prolongado. De no hacerlo, la batería del vehículo podría descargarse, lo que impediría arrancar el motor.
 - ! Evite derramar o salpicar líquidos sobre la pantalla táctil.
1. Pulse para encender o apagar la pantalla táctil.
 2. Pulse para seleccionar el menú **Configuración** de la pantalla táctil. Si el vehículo cuenta con asistencia al estacionamiento, este icono cambia y se debe pulsar el botón para activar dicha función.
 3. Pulse para seleccionar el **Menú inicio**.
 4. Pulse para seleccionar el modo **Protección del maletero**. Durante el modo de menú, el icono cambia a la tecla de atrás; pulse para volver a la pantalla anterior.
 5. Toque para ver el menú **Configuración**.
 6. Toque o pulse para seleccionar el menú **Audio/Vídeo**. Consulte **143, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.
 7. Pulse para seleccionar el menú **Navegación en carretera**. Se muestra el destino programado actualmente.
 8. Mientras utiliza el sistema de navegación, toque este icono para que se repita la última instrucción del navegador. Durante una llamada de teléfono, el icono cambia. Toque esta tecla para finalizar la llamada.
 9. Pulse aquí para ajustar la hora/fecha.
 10. Pulse para seleccionar el menú **Modo**. Si el vehículo cuenta con pantalla doble, este icono cambia y se debe pulsar el botón para acceder a dicha pantalla.
 11. Pulse para seleccionar el menú **Teléfono**.