

6. Luneta térmica: La calefacción funciona durante un intervalo predeterminado antes de apagarse de forma automática.

❗ No coloque adhesivos en la luneta trasera. No utilice una rasqueta ni materiales abrasivos para limpiar la parte interior de la luneta.

7. Asientos térmicos delanteros (si están equipados). Consulte **81, ASIENTOS TÉRMICOS**.

8. Asientos climatizados delanteros (si están equipados). Consulte **81, ASIENTOS CON CLIMATIZACIÓN**.

9. Recirculación (vehículos equipados con un sensor de calidad del aire):

- Pulse el botón **AUTO/MAN** una vez para activar el modo de recirculación automática. El testigo LED **AUTO** se ilumina. El sistema selecciona automáticamente el aire fresco y recirculado en función de la información de contaminación y humedad del habitáculo recibida por el sensor de calidad del aire.
- Vuelva a pulsar el botón **AUTO/MAN** durante una sola recirculación temporizada. El testigo LED **MAN** se ilumina.
- Mantenga pulsado el botón **AUTO/MAN** hasta que el testigo LED **MAN** parpadea para activar la recirculación continua. A continuación, el testigo LED **MAN** se ilumina de forma permanente.
- Para cancelar la recirculación, vuelva a pulsar brevemente el botón.

**Nota:** La desactivación de la recirculación se confirma cuando los testigos LED **AUTO** y **MAN** no se iluminan.

10. Recirculación (vehículos sin sensor de calidad del aire):

Pulse este botón repetidamente para desplazarse por las diferentes opciones.

- Pulse el botón brevemente para activar la recirculación temporizada. El testigo LED del botón se ilumina cuando la recirculación está activada.
- Mantenga pulsado el botón para activar la recirculación continua. El testigo LED del botón parpadea y, a continuación, se ilumina de forma permanente.
- Para cancelar la recirculación, pulse brevemente el botón.


**Nota:** Un uso prolongado a temperaturas bajas puede hacer que se empañen los cristales.

11. Aire acondicionado.

12. Mando de velocidad del ventilador: En el modo manual, la selección de la velocidad actual se indica mediante los LED iluminados.

El sistema de climatización programada controla la calefacción auxiliar opcional y se puede programar mediante la pantalla táctil. Consulte **82, CLIMATIZACIÓN TEMPORIZADA**.

## FUNCIONAMIENTO DE LA SALIDA DE AIRE

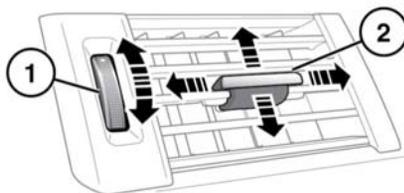

E155740

Las salidas de aire se pueden abrir con el procedimiento siguiente: