


USO DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ

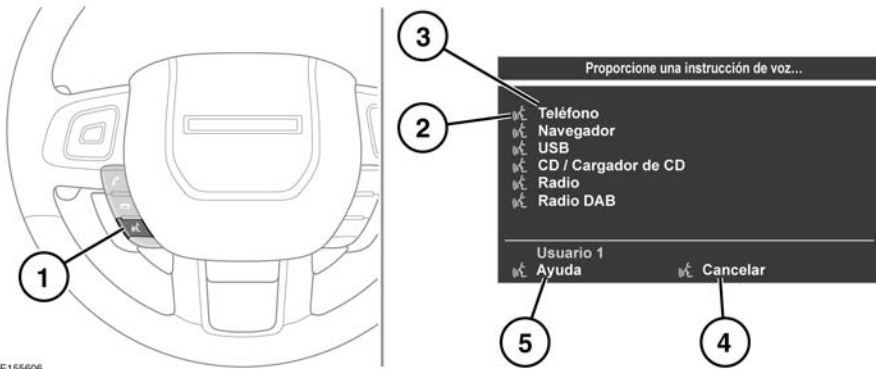

E155606

Nota: El sistema de voz se ha diseñado para reconocer un cierto número de idiomas. Sin embargo, Land Rover no puede garantizar que el sistema sea compatible con los acentos propios de una región determinada donde se habla ese idioma. Hable con su concesionario/taller autorizado para comprobar la compatibilidad del sistema de voz con un tipo de acento en particular.

1. Botón de voz: Púlselo brevemente para iniciar una sesión de voz. Aparece un cuadro emergente en la pantalla táctil. Pulse el botón y manténgalo pulsado para cancelar una sesión de voz.

Nota: Pulse brevemente el botón de voz durante cualquier sesión de voz para interrumpir la repetición de confirmación. Espere a que suene el tono antes de pronunciar la siguiente instrucción.

2. Símbolo de voz: Indica que una instrucción de voz está disponible. Espere a que el símbolo aparezca y a que suene un tono antes de utilizar la instrucción.

3. Lista de instrucciones: Aparece en el menú emergente, y proporciona confirmación e instrucciones disponibles en cada etapa de la sesión de voz. Enuncie una de las instrucciones disponibles.

Nota: Debido a que la lista de instrucciones aparece en la pantalla antes de que el sistema esté listo para escuchar las instrucciones proporcionadas, es importante esperar a que aparezca el símbolo de voz junto a la instrucción correspondiente antes de proceder a pronunciarla.

4. Cuando se muestre, diga **Cancelar** para cancelar la sesión de voz en curso.
5. Cuando se muestre esta indicación, diga **Ayuda** para obtener asistencia durante una sesión de voz.

Nota: El usuario seleccionado en ese momento (**Usuario 1** o **Usuario 2**) se identifica en la parte inferior de la lista de instrucciones.