


## MANDOS ESTÁNDAR DE LA RADIO

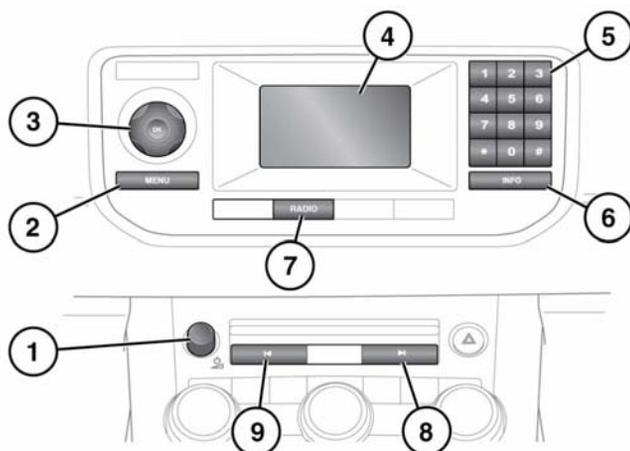

E150341



**Una exposición prolongada a altos niveles de sonido puede ocasionar daños en su capacidad auditiva.**

1. Permite encender y apagar el sistema.

**Nota:** La radio se apaga automáticamente al cabo de diez minutos si el contacto está quitado.

Gírelo para ajustar el nivel del volumen.

**Nota:** Cuando se utiliza la unidad de audio con el motor parado, el volumen máximo se limita.

2. **Botón MENU:**

- Parámetros de audio.
- Ajustes del reloj.
- Idioma.

3. **OK y mando del navegador:**

Utilice el mando del navegador para desplazarse por los menús y seleccionar las opciones. Una vez seleccionada la opción deseada, pulse **OK** para confirmar la acción.

4. Pantalla de información del sistema de audio.

5. Teclado.

6. **INFO:** Información sobre el tráfico y noticias.

7. **RADIO:** Selección de banda (FM, FMAST, AM y AMAST).

Si dispone de DAB, seleccione DAB1 o DAB2.

8. **Búsqueda ascendente:**

- Pulse ligeramente para seleccionar la siguiente emisora de radio de la frecuencia, en orden ascendente.
- Pulse prolongadamente para introducir el modo de búsqueda manual de la radio. En el modo de búsqueda manual de la radio, cada vez que hace una pulsación breve se cambia la frecuencia de una en una.

9. **Búsqueda descendente:**