


TRANSPORTE DE CARGA




En ningún caso debe permitir que viajen pasajeros en el espacio de carga. Los ocupantes del vehículo deben ir correctamente sentados y llevar puesto el cinturón de seguridad en todo momento cuando el vehículo esté en marcha.



Asegúrese de que los objetos que transporte en el vehículo vayan bien sujetos.

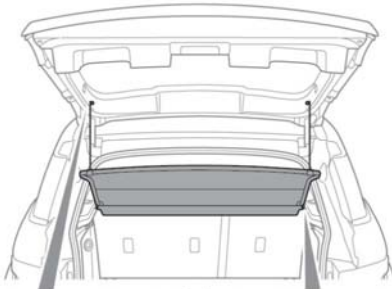

E150330

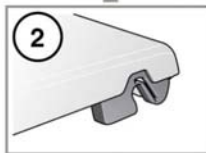

Desmontaje de la cubierta del espacio de carga:

1. Suelte las 2 correas de los pasadores del portón trasero.
2. Tire de la cubierta hacia atrás para soltar los pasadores situados en los soportes de los bordes de la cubierta del guarnecido lateral del espacio de carga.



No coloque nunca objetos encima de la cubierta del espacio de carga. En caso de accidente o maniobra brusca, los objetos sueltos pueden provocar lesiones graves o mortales.

Para montar la cubierta, proceda en el orden inverso.



Una vez desmontada, no guarde la cubierta del espacio de carga en el interior del vehículo sin haberla sujetado.

Almacenamiento de la cubierta:

1. Desmonte la cubierta del espacio de carga.
2. Pliegue los asientos traseros hacia delante.
3. Sitúe la cubierta en posición vertical, en el lugar correspondiente a los respaldos cuando estos se encuentran en su posición vertical normal. La superficie superior de la cubierta debe quedar hacia delante, con los soportes en la parte superior.
4. Sitúe los soportes en los pasadores del guarnecido lateral.
5. Vuelva a situar los asientos traseros encajados en posición vertical.

BACAS Y PORTACARGAS



Una baca cargada puede reducir la estabilidad del vehículo, en particular, al tomar curvas o al circular con viento lateral.



No se recomienda la conducción con una baca cargada sobre terreno no asfaltado.

Coloque únicamente sistemas de baca que estén diseñados para utilizarse en su vehículo. Para obtener más información, consulte a su concesionario/taller autorizado.

La carga máxima en una baca homologada para Land Rover es de 75 kg (165 lb) en carretera. En terreno no asfaltado el límite se reduce a 50 kg (110 lb). El peso aprobado de la baca no se incluye en el cálculo de la carga.

Si se utiliza una baca diferente, el peso del sistema deberá incluirse como parte del peso de la carga.