


## Tapa del vano motor del lado izquierdo

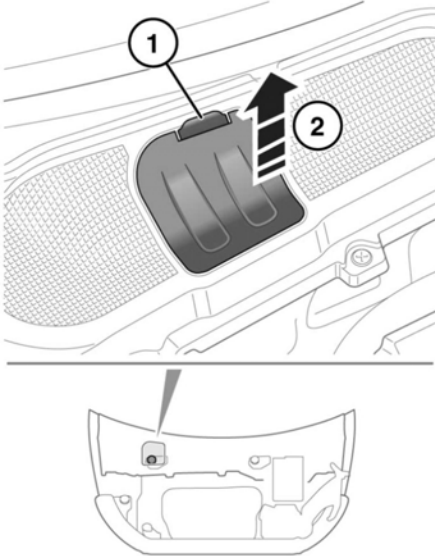

E153809

1. Tire del gancho de sujeción de la tapa hacia la parte delantera del vehículo para soltarlo.
2. Mientras sujeta el gancho de sujeción de la tapa, levante el borde de la tapa para extraerla.

## TAPAS SITUADAS EN EL VANO MOTOR - MONTAJE

### Tapa del vano motor del lado izquierdo

- ⚠ Antes de volver a colocar la tapa en el vano motor, verifique que no haya quedado atrapado ningún tubo, cable u otro objeto entre la tapa y la carcasa.

1. Coloque la tapa del vano motor sobre la carcasa, asegurándose de que todos los orificios están alineados.

2. Empuje la tapa firmemente hacia abajo y atornille las fijaciones hacia la derecha para apretar.

### Tapa del vano motor del lado izquierdo

1. Coloque las 2 patillas de fijación situadas en el borde trasero de la tapa en el panel circundante.
2. Empuje la tapa hacia abajo para acoplar el gancho de sujeción de la tapa.

## SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- ⚠ **Bajo ningún concepto se debe desmontar o cambiar una pieza del sistema de combustible, salvo que lo haga un mecánico cualificado.**
- ⚠ **Mantenga las chispas y las luces al descubierto alejadas del vano motor.**
- ⚠ **Utilice ropa de protección, incluidos, siempre que sea posible, guantes impermeables.**

## SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES

Los vehículos Land Rover están equipados con sistemas de control de emisiones y vapores. En muchos países es ilegal manipular, modificar o sustituir estos equipos, y se aplican sanciones legales en caso de quebrantar las leyes.

Los concesionarios o talleres autorizados disponen de los equipos adecuados para realizar las reparaciones y el mantenimiento de estos sistemas.

- ⚠ **Los gases de escape contienen sustancias tóxicas que pueden dar lugar a una pérdida de la consciencia y que podrían resultar mortales.**

- No inhale los gases de escape.
- No arranque ni deje el motor en marcha en un área cerrada y sin ventilación.
- No conduzca el vehículo con el portón trasero abierto.