
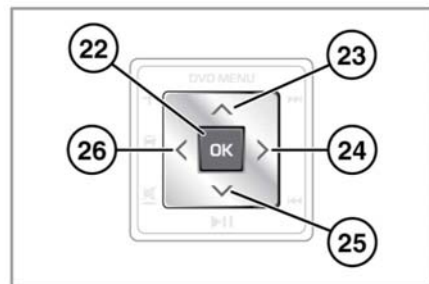


Sistema multimedia trasero

- Modo limusina:** Pulse para activar o desactivar la función Modo limusina. Cuando Modo limusina está activado, los ocupantes de la parte trasera tienen pleno control del sistema de audio del habitáculo y de cualquier fuente compartida por medio del mando a distancia.
- Bloquear:** Toque para bloquear o desbloquear el sistema multimedia trasero.
- Sistema:** Pulse para apagar/encender las pantallas traseras seleccionadas.
- Avanzar/saltar para la pantalla seleccionada.
- Reproducir/pausa para la pantalla seleccionada.
- Rebobinar/saltar para la pantalla seleccionada.
- Fuente:** Toque para seleccionar la pantalla del sistema multimedia trasero como fuente.
- Selección de la fuente multimedia: Toque brevemente el botón del medio que desee.
Nota: Para Radio DAB, seleccione Radio.
- Fuente:** Pulse para seleccionar el medio que desee y volver a la pantalla de control **Sistema multimedia trasero**. Si es necesario, la fuente seleccionada se puede controlar a continuación mediante la pantalla delantera.

Nota: Cuando la pantalla de control del sistema multimedia trasero se muestre en la pantalla táctil, el mando a distancia de este sistema se bloqueará.

MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

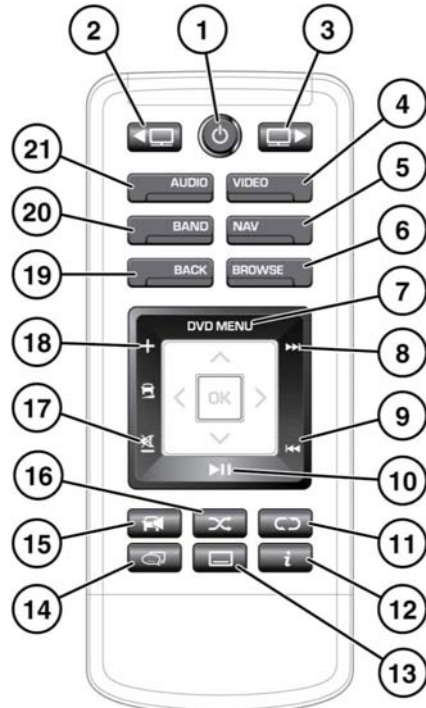

E151273

1. Pulse y suelte el botón para apagar la pantalla.