


## MENÚ PRINCIPAL

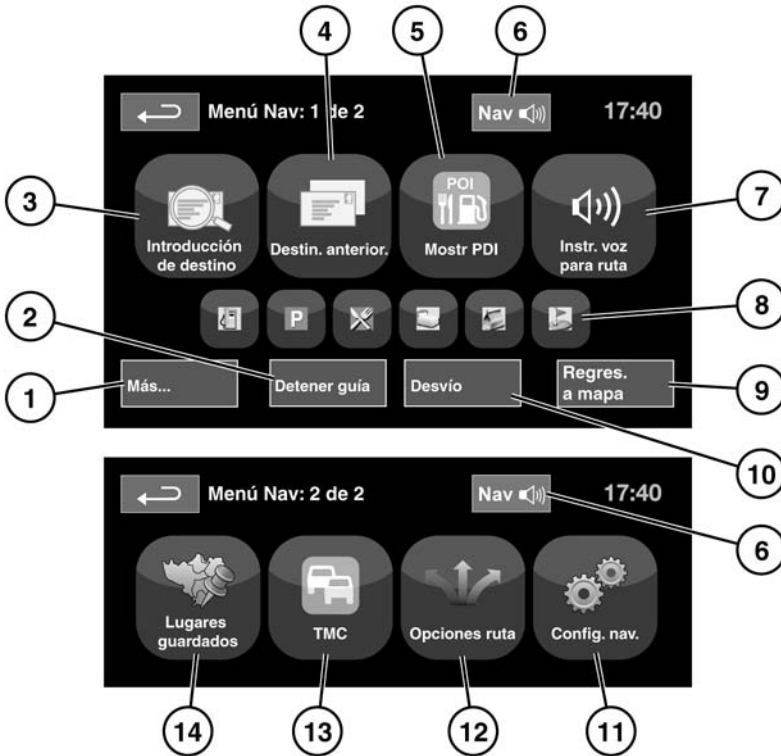

E153265

- 1. Más...:** Muestra la página 2 de 2 de la pantalla del Menú Navegador.
- 2. Detener guía:** Cancela la guía de la ruta actual.
- 3. Introducción de destino:** Ofrece diferentes opciones para introducir un destino.
- 4. Destino anterior:** Muestra destinos que se han introducido con anterioridad.
- 5. Mostrar PDI/Ocultar PDI:** Muestra/oculta los iconos de puntos de interés en el mapa.
- 6.** Cuando se introduce un destino, el logotipo de Range Rover se sustituye por una tecla que permite repetir la última instrucción de voz.
- 7. Instrucción por voz para ruta:** Permite desactivar la guía de voz durante el recorrido actual. La tecla táctil parecerá resaltada cuando la función de guía de voz esté habilitada.
- 8.** Atajos rápidos de PDI: Permiten introducir rápidamente un destino de un PDI local. Las categorías se pueden modificar en el menú Configuración navegador.

9. **Regresar a mapa:** Pasa a la pantalla del mapa principal.
10. **Desvío:** Permite desviarse de la ruta actual.
11. **Configuración del navegador:** Ajustes del sistema de navegación.
12. **Opciones de ruta:** Permite seleccionar diferentes opciones para la ruta elegida.
13. **TMC (Canal de mensajes de tráfico):** Esta función no se utiliza para introducir un destino. No obstante, cuando está activada, proporciona información acerca del estado de las carreteras y de cualquier suceso en la carretera que pueda afectar al viaje.
14. **Lugares guardados:** Gestiona los lugares memorizados.