

El programa de calefacción continuará durante 20-30 minutos, tras lo cual se desactivará automáticamente para impedir que se descargue la batería del vehículo. Asimismo, se desactiva automáticamente cuando se pone en marcha el motor.


El indicador LED muestra los siguientes estados y condiciones del calefactor:

- Se ilumina en rojo durante 2 segundos cuando se pulsa el botón **OFF** para indicar que el programa se ha detenido.
- Las luces parpadean en verde o rojo durante 2 segundos y se detiene al pulsar los botones **ON** u **OFF** para indicar que no se ha realizado ninguna acción.
- Se ilumina en color naranja durante 2 segundos antes de iluminarse en verde o rojo para indicar que la carga de la pila del mando a distancia está baja.
- Parpadea en color naranja durante 5 segundos para indicar que no se ha realizado ninguna acción y que se debe cambiar la pila del mando a distancia.

### MANDOS A DISTANCIA ADICIONALES

Es posible programar mandos a distancia adicionales para accionar el sistema de calefacción. Se puede programar un máximo de 3 mandos a distancia para cada vehículo. Póngase en contacto con un concesionario/taller autorizado para adquirir mandos a distancia adicionales y programarlos para el vehículo.

### SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

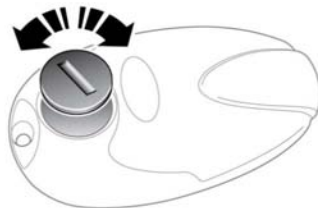

E155971

Coloque la parte posterior del mando a distancia hacia arriba y utilice una moneda o un objeto similar para girar la tapa de la pila. Levante la tapa para dejar a la vista el compartimento de la pila. Retire la pila usada, asegúrese de que se mantiene la polaridad correcta e introduzca una pila CR1/3N nueva de 3,3 voltios. Vuelva a colocar la tapa y gírela para bloquearla en la posición de cierre.

**Nota:** Evite tocar la pila nueva. La humedad y la grasa de los dedos pueden reducir su vida útil y corroer los contactos.