


MANDOS ESTÁNDAR DE SISTEMAS MULTIMEDIA PORTÁTILES

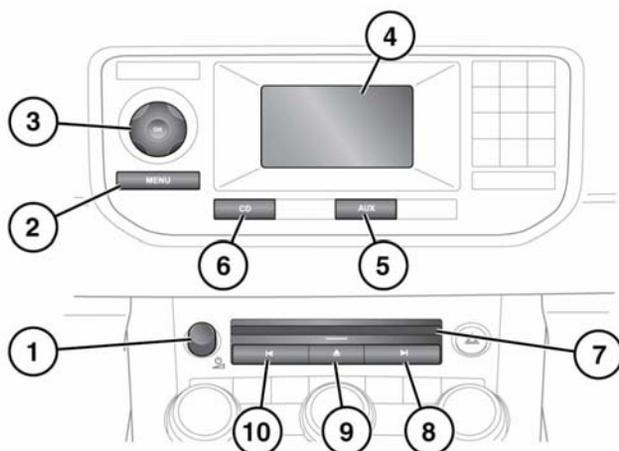

E150343

1. Permite encender y apagar el sistema. Gírelo para ajustar el nivel del volumen.
2. Botón **MENU** (menú): Parámetros de audio.
3. **OK** y mando de selección: Utilice el mando de selección para desplazarse por los menús y las opciones. Una vez seleccionada la opción deseada, pulse **OK** para confirmar la acción.
4. Pantalla de información del sistema de audio.
5. Selección de entrada **AUX**: Utilice este botón para seleccionar un dispositivo portátil.
6. Menú **CD**.
7. Ranura de carga de CD.
8. Búsqueda ascendente:
 - Pulse ligeramente para seleccionar la siguiente pista de la fuente de audio elegida.
 - Pulse prolongadamente para explorar hacia delante en una pista de un CD o una carpeta de MP3.
9. Botón de extracción del CD.
10. Búsqueda descendente:
 - Pulse ligeramente para seleccionar la pista anterior de la fuente de audio elegida.
 - Pulse prolongadamente para explorar hacia atrás en una pista de un CD o una carpeta de MP3.

CÓMO CARGAR UN DISCO COMPACTO



No utilice discos con etiquetas de papel, discos dobles o discos DVDPlus. En el reproductor de CD de carga frontal, se puede cargar y reproducir este tipo de discos; sin embargo, es probable que el disco no se expulse correctamente y bloquee el mecanismo. La garantía no cubre este tipo de averías en un reproductor de CD.



No fuerce la introducción del disco en la ranura de carga del CD.