

MESSAGES D'AVERTISSEMENT ET D'INFORMATION



N'ignorez pas les messages d'avertissement ; prenez immédiatement les mesures qui s'imposent. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager gravement le véhicule.



Si vous supprimez le message, un symbole d'avertissement de couleur ambre ou rouge reste allumé tant que le problème n'est pas résolu.

Pour plus d'informations sur les messages, leur signification et les mesures qui s'imposent, consultez les sections concernées dans ce manuel.

Si plus d'un message est actif dans l'afficheur de messages, chacun s'affiche pendant 2 secondes par ordre de priorité.

Remarque : les messages apparaissent dans l'ordre d'importance, la plus grande priorité étant donnée aux messages critiques.

Les messages d'avertissement peuvent s'accompagner d'un signal sonore. Le symbole du manuel apparaît parfois à côté du texte des messages. Les messages d'avertissement restent affichés tant que le problème n'est pas résolu ou tant que vous n'avez pas supprimé le message en appuyant sur le bouton **OK** du volant. Si vous supprimez le message, un symbole d'avertissement reste allumé tant que le problème n'est pas résolu.

Le bouton **OK** peut également être utilisé pour faire défiler les messages d'avertissement lorsque plusieurs messages sont affichés à l'écran.

ORDINATEUR DE BORD

La mémoire de l'ordinateur enregistre les données pour un trajet ou une série de trajets jusqu'à ce qu'il soit remis à zéro.


Vous pouvez enregistrer vos trajets dans 3 mémoires différentes via l'écran tactile : **Trip A** (Trajet A), **Trip B** (Trajet B) et **Trip Auto** (Trajet auto).

Pour sélectionner une mémoire de trajet depuis l'écran tactile, accédez à **Config.**, puis à **Trip computer** (Ordinateur de bord).

Sélectionnez une mémoire de trajet. Appuyez sur **Reset** (Réinit.) pour remettre à zéro les indications des trajets de l'ordinateur de bord. Sélectionnez **Units** (Unités) pour choisir les unités anglo-saxonnes ou métriques.

Les informations de l'ordinateur de bord s'affichent sur le tableau de bord.

UTILISATION DE L'ORDINATEUR DE BORD

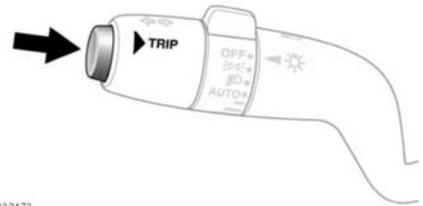

E132473

Appuyez brièvement (1 seconde au plus) ou plusieurs fois sur le bouton **TRIP** (TRAJET) (fléché) pour changer l'affichage de l'ordinateur de bord. Les options disponibles sont les suivantes :

- Distance du trajet (**A**, **B** et **Auto**)
- Autonomie en fonction du carburant restant
- Consommation moyenne de carburant du trajet
- Vitesse moyenne du trajet
- Niveau d'huile (hors moteur essence 2,0 litres)

Pour réinitialiser les données affichées du trajet, maintenez enfoncé le bouton **TRIP**.