


KLIMAREGELUNG

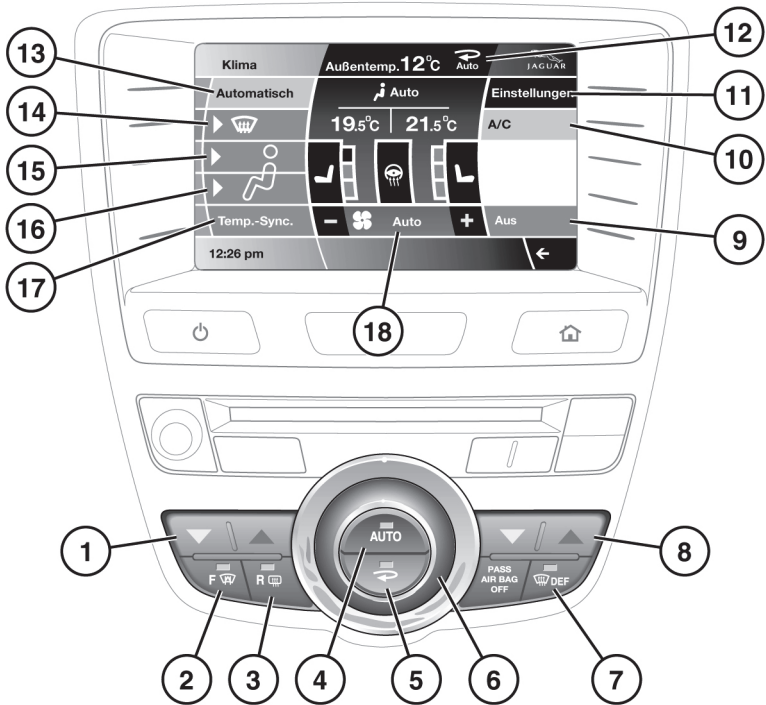

SJ1688 GER

Zum Öffnen des Touchscreen-Menüs für die Klimaregelung im **Hauptmenü** die Option **Klima** auswählen, siehe **57**, **TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. Linke Temperaturregelung: Die blauen und roten Pfeilsymbole für die Einstellung der Temperatur für die linke Fahrzeugseite drücken. Die Temperatur wird auf dem Touchscreen angezeigt (wenn die höchste oder niedrigste Einstellung gewählt wird, wird **Hoch** bzw. **Niedrig** angezeigt).

Hinweis: Die größtmögliche Temperaturdifferenz zwischen der Temperatureinstellung links und rechts beträgt 3 °C (5,4 °F).

2. Windschutzscheibenheizung, siehe **63**, **SCHEIBENHEIZUNGEN**.
3. Heckscheibenheizung, siehe **63**, **SCHEIBENHEIZUNGEN**.
4. Zum Einschalten der automatischen Klimaregelung **AUTO** drücken, siehe **62**, **AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG**.
5. Umluftbetrieb, siehe **63**, **UMLUFTBETRIEB**.
6. Lüfterdrehzahl-Drehschalter.