


INNENLEUCHTEN

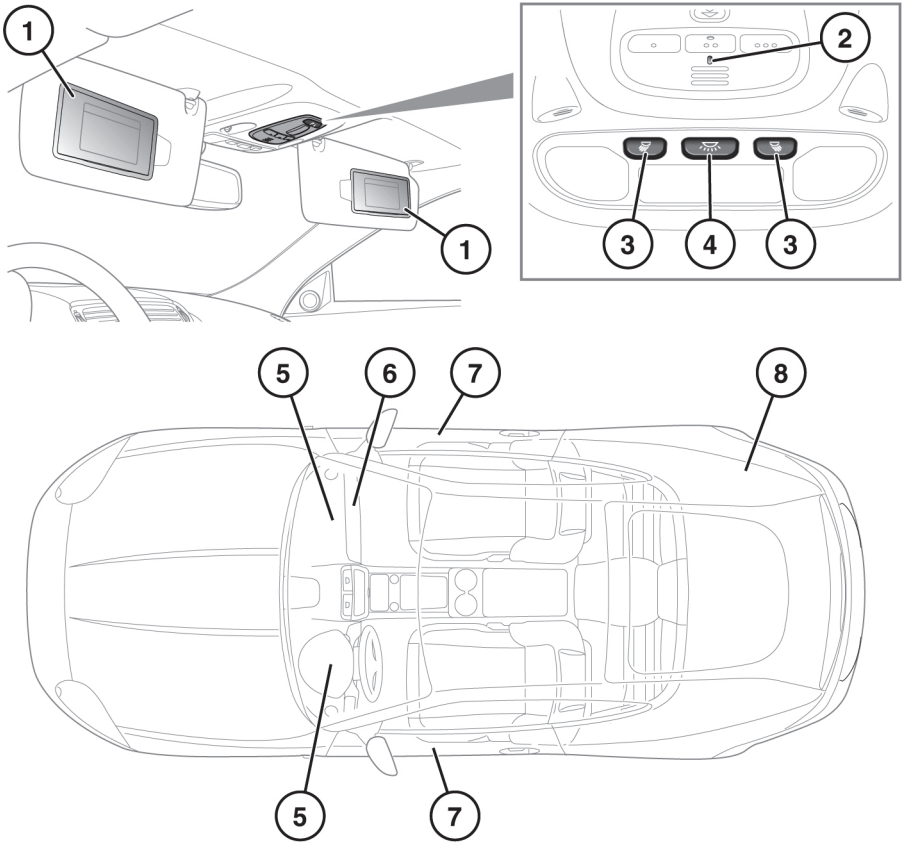

SJ1683

1. Make-up-Spiegel-Leuchten.
2. Mittelkonsolenbeleuchtung. Diese Leuchte leuchtet mit den Begrenzungsleuchten auf und kann über den Dimmerregler eingestellt werden.
3. Leseleuchten, zum Ein- oder Ausschalten drücken.
4. Innenraum- und Fußraumleuchtenschalter, zum Ein- oder Ausschalten drücken.
5. Fußraumleuchten.
6. Handschuhfachbeleuchtung, leuchtet bei geöffnetem Handschuhfach.
7. Ausstiegsleuchten
8. Kofferraumbeleuchtung, leuchtet bei geöffnetem Kofferraum.

Innenbeleuchtung

Die Innenleuchten, Fußraumleuchten und Ausstiegsleuchten sind aktiv, wenn eine Tür geöffnet wird. Die Leuchten erlöschen, wenn der Motor gestartet wird, bzw. ca. 30 Sekunden, nachdem die letzte Tür geschlossen wurde. Wird eine Tür offen gelassen, werden die Ausstiegsleuchten nach ca. 15 Minuten langsam dunkler, nachdem im Komfortmodus die Zündung ausgeschaltet wurde.

Die Innenraumleuchte und die Fußraumleuchten können durch Drücken des mittleren Schalters (4) für länger als zwei Sekunden deaktiviert werden. Die Innenraumleuchte blinkt und geht dann aus. Die Leuchten werden wieder eingeschaltet, wenn der Schalter erneut länger als zwei Sekunden gedrückt wird.

Wird das Fahrzeug entriegelt, werden die Innenraumleuchten ca. 30 Sekunden lang mit voller Helligkeit eingeschaltet, wenn keine Tür geöffnet wird.

Hinweis: Um das Entladen der Batterie zu verhindern, werden alle Innenraumleuchten etwa 15 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung automatisch ausgeschaltet.