


Abschleppen

ABSCHLEPPÖSEN

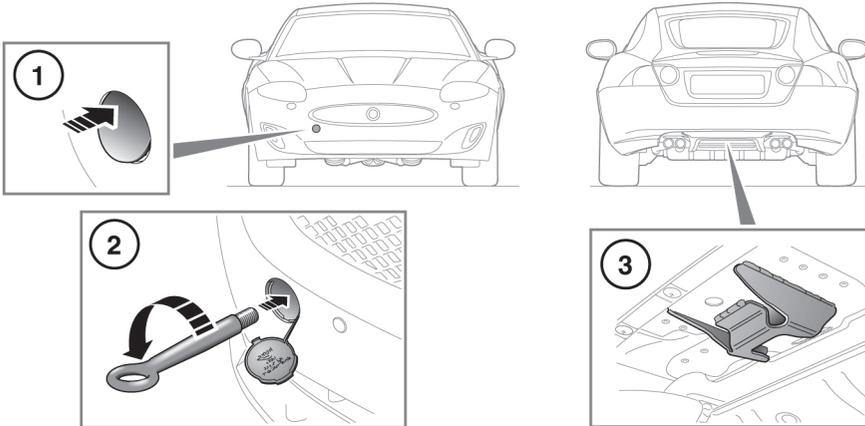

SJ1725



Die Abschleppösen vorn und hinten am Fahrzeug sind nur zum Abschleppen auf der Straße bestimmt.



Das Fahrzeug nicht auf allen vier Rädern abschleppen.

Die vordere Abschleppöse befindet sich im Werkzeugsatz im Kofferraum, im Unterboden, oder auf der linken Seite unter der Verkleidung.

1. Die Abdeckung im vorderen Stoßfänger herausdrücken.
2. Die Abschleppöse in den Stoßfänger einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn festdrehen.
3. Die hintere Abschleppöse befindet sich in der Mitte des Fahrzeugs hinter dem Schalldämpfer.

Die hintere Abschleppöse nur verwenden, wenn das Fahrzeug rückwärts auf ebenem Untergrund über eine möglichst kurze Strecke geschleppt oder auf ein Bergungsfahrzeug gezogen werden muss.

TRANSPORTIEREN DES FAHRZEUGS



Nur über die Reifen verlaufende Befestigungsmittel verwenden. Bei Verwendung einer anderen Verzurrungsposition kann das Fahrzeug beschädigt werden.



Um zu gewährleisten, dass während der Bergung des Fahrzeugs die Lenksäule entriegelt bleibt, muss sich der Smart Key im Fahrzeug befinden, der Wählknopf in der Stellung **N** (Leerlauf) stehen und die Zündung eingeschaltet sein.

Empfohlen wird die Bergung/der Transport auf einem Spezialtransporter oder -anhänger.

Darauf achten, dass der Transport von ausreichend qualifizierten Personen durchgeführt und das Fahrzeug sicher befestigt wird.