


CDS LADEN

- ❗ Die CD/DVD nicht mit übermäßiger Kraft in das Fach eindrücken.
- ❗ Unregelmäßig geformte CDs und CDs mit einer Kratzschutzfolie oder selbstklebenden Etiketten dürfen nicht benutzt werden.
- ❗ Auf diesem CD-Player können CDs abgespielt werden, die der internationalen Standard-Audiospezifikation „Red Book“ entsprechen. Die Wiedergabe von CDs, die nicht diesem Standard entsprechen, kann nicht gewährleistet werden.
- ❗ Beschreibbare CDs (CD-R) und wieder beschreibbare CDs (CD-RW) funktionieren möglicherweise nicht korrekt.
- ❗ Doppelseitige Datenträger mit zwei Formaten (DVD Plus, CD-DVD-Format) sind dicker als normale Disks. Die Wiedergabe dieser Datenträger kann daher nicht gewährleistet werden und sie könnten im Mechanismus stecken bleiben.

Es wird empfohlen, nur hochwertige, runde CDs mit einem Durchmesser von 12 cm (4,7 in.) zu verwenden.

Das Gerät spielt Compact Disc Digital Audio (CDDA)-Datenträger, MP3- und WMA-Dateien ab.

Je nach dem in das Fahrzeug eingebauten Audiosystem können in das Gerät eine CD oder bis zu sechs CDs eingelegt werden.

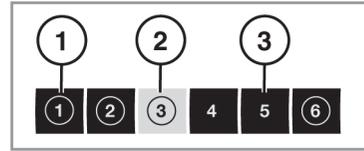

SJ1740

1. Zeigt an, dass eine CD eingelegt ist.
2. Zeigt an, dass eine CD abgespielt wird.
3. Weist darauf hin, dass keine CD eingelegt ist.

Laden einer einzelnen CD:

- Die CD in den Ladeschleitz einstecken. Die CD wird geladen und dann abgespielt.

Laden mehrerer CDs:

- Die Taste **LOAD** (Laden) drücken und die Anweisungen auf dem Einblendfenster befolgen.