
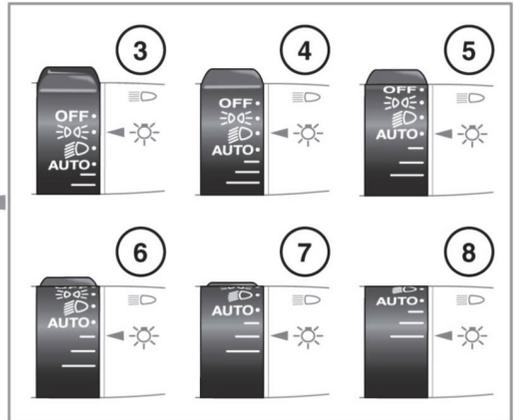


## EIN-/AUSSCHALTEN DER BELEUCHTUNG

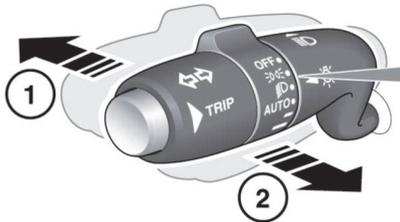

E132401

1. Bei eingeschalteten Scheinwerfern den Hebel vom Lenkrad weg drücken, um das Fernlicht einzuschalten. Die blaue Warnleuchte auf der Instrumententafel leuchtet auf.
2. Den Hebel zum Lenkrad ziehen und wieder loslassen, um die Lichttupe zu betätigen. Das Fernlicht bleibt so lange eingeschaltet, wie der Schalter festgehalten wird.
3. Begrenzungsleuchten.
4. Scheinwerfer.

**Hinweis:** Wird der Drehknopf bei eingeschaltetem Fernlicht in die Aus-Stellung (OFF) gestellt, wird beim nächsten Einschalten der Scheinwerfer das Fernlicht eingeschaltet.

5. Scheinwerferautomatik (AUTO). Bei eingeschalteter Zündung werden bei nachlassendem Umgebungslicht die Begrenzungsleuchten und die Scheinwerfer automatisch eingeschaltet. Wenn das Umgebungslicht wieder zunimmt, werden die Begrenzungsleuchten und die Scheinwerfer automatisch ausgeschaltet.

**Hinweis:** Ein Helligkeitssensor an der Vorderseite des Armaturenbretts überwacht für die Scheinwerferautomatik die Helligkeit des Umgebungslichts. Die Windschutzscheibe sauber halten und darauf achten, dass der Sensor nicht verdeckt wird. Wird der Lichteinfall in diesem Bereich behindert, kann die Scheinwerferautomatik ungewollt aktiv werden.

6. Ausschaltverzögerung von 30 Sekunden.
7. Ausschaltverzögerung von 60 Sekunden.
8. Ausschaltverzögerung von 120 Sekunden.

**Hinweis:** Die Scheinwerfertaste am Jaguar Smart Key drücken, um die Scheinwerfer während einer aktiven Verzögerung beim Aussteigen auszuschalten.

## BLINKLEUCHTEN

Zusätzlich zur normalen Funktion blinken die Blinkleuchten drei Mal auf (beispielsweise um einen Spurwechsel anzuzeigen), wenn der Hebel kurz nach oben oder unten gedrückt wird.