

Vordersitze

Nachdem der Beifahrersitz wie gewünscht eingestellt wurde, können diese Einstellungen über die Beifahrer-Speichertasten gespeichert werden:

1. Die Speicherfunktionstaste drücken, um die Memory-Funktion zu aktivieren (die rote Kontrollleuchte leuchtet fünf Sekunden lang auf).
2. Während die rote Leuchte leuchtet, innerhalb fünf Sekunden eine der Speichertasten drücken, um die aktuellen Einstellungen zu speichern. Die Speicherung der fahrerseitigen Einstellungen wird durch die Meldung **SPEICHER 1 (2 oder 3) ABGESPEICHERT** auf dem Informationsdisplay sowie einen Signalton bestätigt.


Eine Sitzposition kann nur während der erwähnten fünf Sekunden gespeichert werden.

Bei der Programmierung einer Speicherposition werden vorhandene Speichereinstellungen überschrieben.

ABRUFEN EINER GESPEICHERTEN POSITION

Die entsprechende Speichertaste (1, 2 oder 3) gedrückt halten. Die Taste muss gedrückt werden, bis die Abruffunktion abgeschlossen ist (auf dem Informationsdisplay wird **SPEICHER 1 (2 oder 3) ABGERUFEN** angezeigt).

EINNEHMEN DER RICHTIGEN SITZHALTUNG

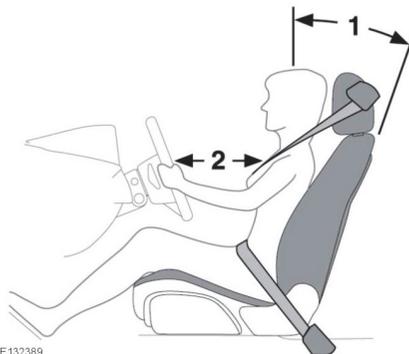

E132389



Während der Fahrt dürfen die Vordersitze nicht ganz nach hinten geneigt sein.



Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen.

Die Sitze, Kopfstützen, Sicherheitsgurte und Airbags dienen dem Schutz der Fahrzeuginsassen. Dieser Schutz ist umso wirksamer, wenn diese Komponenten korrekt eingestellt sind. Daher sind die folgenden Punkte zu beachten:

1. Aufrecht sitzen, so dass sich der untere Rückenbereich so nahe wie möglich an der Rückenlehne befindet. Die Rückenlehne nicht um mehr als 30 Grad neigen.
2. Den Fahrersitz nicht zu nah zum Lenkrad hin einstellen. Im Idealfall beträgt der Abstand zwischen dem Brustbein und der Abdeckung des Lenkradairbags mindestens 254 mm (10 Zoll). Das Lenkrad mit leicht angewinkelten Armen in der richtigen Position halten.

- Die Kopfstütze so einstellen, dass das obere Ende über der Mittellinie des Kopfes steht.
- Den Gurt so einstellen, dass er mittig zwischen Hals und Schulter aufliegt. Der Gurt muss eng über den Hüften, nicht aber über dem Bauch anliegen.
- Darauf achten, dass die Fahrposition bequem und die uneingeschränkte Kontrolle über das Fahrzeug gewährleistet ist.