


KARTENBILDSCHIRM

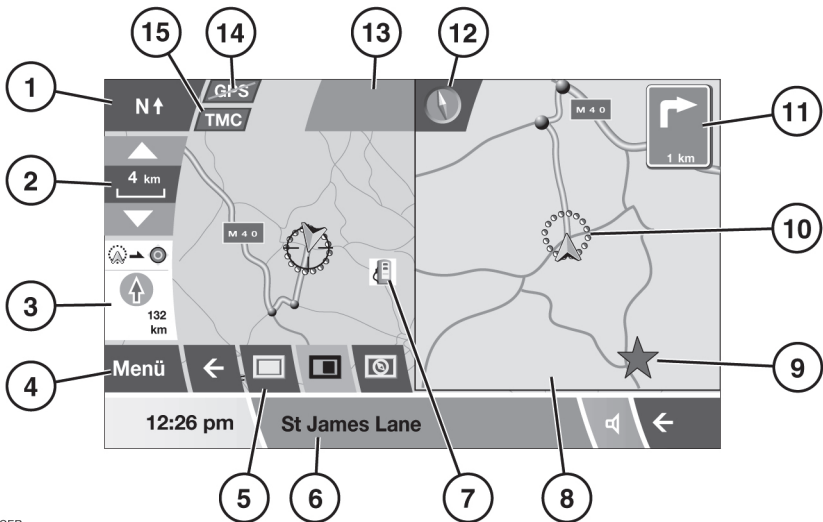

SJ1748 GER

1. Kompass (auf Norden oben eingestellt). Berühren, um zwischen dieser und der kleinen Kompassanzeige, die immer auf Norden ausgerichtet ist (12), umzuschalten.
2. Zoom- und Maßstabsanzeige
3. Entfernungsanzeige
4. Menü berühren, um zum Hauptmenü zu gelangen, siehe **126, HAUPTMENÜ**.
5. Bildschirmmodus-Auswahl: Berühren, um alternative Bildschirmoptionen zu wählen (die Option geteilter Bildschirm ist oben abgebildet), siehe **129, BILDSCHIRMMODI**
6. Aktuelle Straßenposition
7. SoZ-Symbol, siehe **134, SONDERZIELE (SOZ)**.
8. Geteilter Bildschirm
9. TMC-Symbol, siehe **137, RDS-TMC-SYMBOLS**.
10. Aktuelle Fahrzeugposition und Fahrtrichtung
11. Anzeige der nächsten Fahrtrichtung:
12. Kompass, immer auf Norden ausgerichtet.
13. Meldungsbereich
14. **GPS** (Globales Positionierungssystem), ein roter Pfeil bedeutet kein Signalempfang.
15. **TMC** (Traffic Master Channel), ein roter Pfeil bedeutet kein Signalempfang.

BILDSCHIRMMODI

Die Auswahltaste für die Bildschirmmodi berühren, um eine Reihe von Symbolen anzuzeigen, die verschiedene Bildschirmmodi darstellen (siehe unten). Das entsprechende Symbol berühren, um den gewünschten Bildschirmmodus auszuwählen.