

**13. Namen:** Berühren, um auf die Suchfunktion des heruntergeladenen Telefonbuchs zuzugreifen.

- Den ersten Buchstaben des Kontaktnamens wählen (kontinuierlich berühren, bis der korrekte Buchstabe angezeigt wird).
- **OK** berühren, um die Namensliste im Telefonbuch anzuzeigen.
- Den gewünschten Namen wählen, um eine Verbindung herzustellen.

**14. Wählen:** Berühren, um den Wählmodus zu aktivieren.


**15. Drehregler:** Drehen, um aufwärts oder abwärts durch Anruflisten oder Telefonbucheinträge zu blättern.

**16. Lautstärkeregler:** Drehen, um die Gesprächslautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

**17. Anruftaste:** Kurz drücken, um eine Verbindung herzustellen oder um ein Gespräch zu beenden.

**18. MODE:** Gedrückt halten, um auf dem Touchscreen und auf dem Informationsdisplay in den Telefonmodus zu wechseln.

## EINSTELLUNGEN

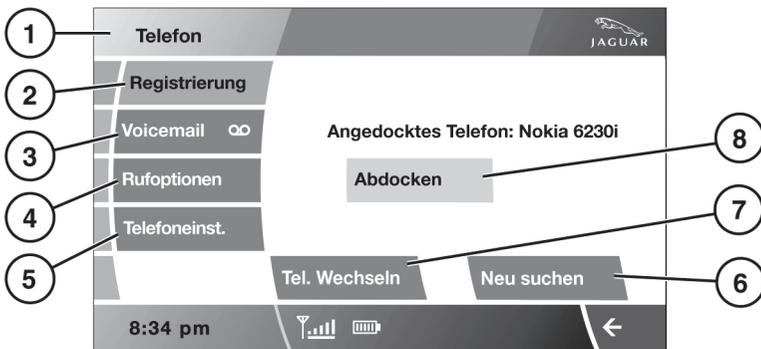

SJ1742 GER

**1. Menü Einstellungen: 120, TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT**

**2. Registrierung:** Ermöglicht das **Abdocken (8)**, **Tel. Wechseln (7)** und **Neu suchen (6)**.

**3. Voicemail:** Auswählen, die vom Service-Provider erhaltene Nummer eingeben und **OK** wählen.

**4. Rufoptionen:** Berühren, um auf die folgenden Punkte zuzugreifen:

- **Auto-Annahme:** Ist die automatische Anrufentgegennahme eingeschaltet, wird der Anruf nach wenigen Sekunden automatisch entgegengenommen. **Aus** oder **Ein** wählen.
- **Anruferansage:** Über diese Funktion, sofern verfügbar, wird der Name des Anrufers genannt. **Aus** oder **Ein** wählen.