CD-PLAYER-BEDIENELEMENTE

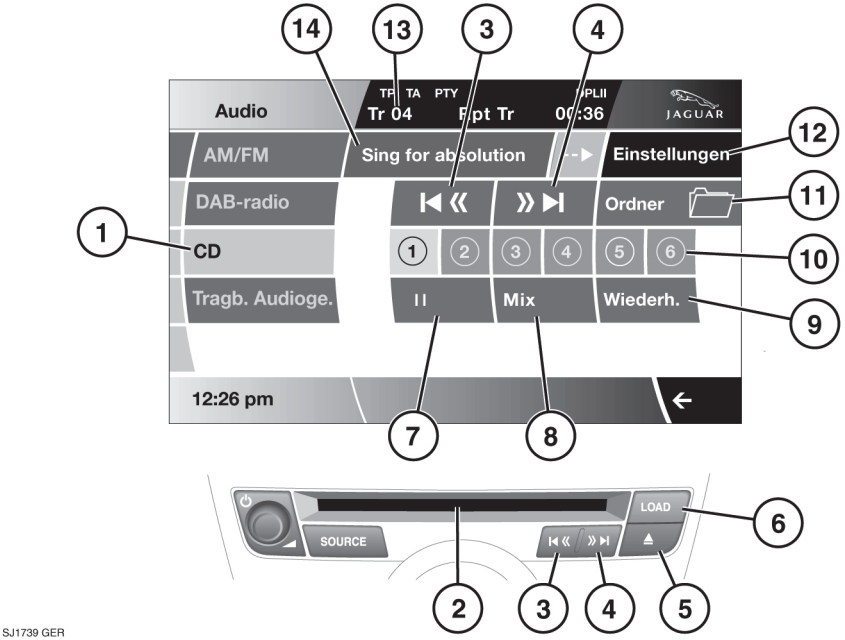

SJ1739 GER

1. **CD**: Wählen, um das CD-Menü zu öffnen.
2. CD-Ladeschlitz, siehe **115, CDS LADEN**.
3. Rückwärts überspringen/scannen:
   - Innerhalb von drei Sekunden der Titelwiedergabe berühren und loslassen, um zum vorherigen Titel zu springen.
   - Nach drei Sekunden der Titelwiedergabe berühren und loslassen, um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen.
   - Berühren und halten, um den aktuellen Titel rückwärts zu durchsuchen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.
4. Vorwärts überspringen/scannen:
   - Berühren und loslassen, um zum nächsten Titel auf der aktuellen CD zu gehen.
   - Länger berühren, um vorwärts durch den aktuellen Titel zu scannen. Die Wiedergabe wird fortgesetzt, wenn die jeweilige Schaltfläche losgelassen wird.
5. CD-Auswurftaste:
   - Durch kurzes Drücken wird eine einzelne CD, durch langes Drücken werden nacheinander alle CDs ausgeworfen (nur CD-Wechsler).
   - Soll das Auswerfen mehrerer CDs abgebrochen werden, auf dem Touchscreen **Abbrechen** wählen.

6. **Load** (Laden): Vor dem Einlegen mehrerer CDs auswählen, siehe **115, CDS LADEN**.
7. Pause/Abspielen: Auswählen, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Erneut auswählen, um die Wiedergabe fortzusetzen.
8. **Mix**:
   - Kurz berühren, um die Titel der CD in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Die Meldung **Mix CD** wird angezeigt.
   - Bei MP3-CDs werden durch kurzes Berühren die Titel aus dem aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Die Meldung **Mix Ordner** wird angezeigt.
   - Berühren und gedrückt halten, um die Stücke aller geladener CDs oder aller MP3-Ordner in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Die Meldung **Mix alle** wird angezeigt.
   - Erneut berühren und loslassen, um den **Mix**-Modus abzubrechen.
9. **Wiederh.**:

   Im **CD**- oder**MP3**- Modus.
   - Kurz berühren, um den aktuellen Titel zu wiederholen. Es wird **Rpt Tr** (Wiedergabewiederholung) angezeigt.
   - Berühren und halten (2 Sekunden lang), um die gesamte CD oder alle Titel im aktuellen Ordner (MP3) zu wiederholen.
   - **Wiederh.** erneut berühren, um die Funktion zu deaktivieren und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
10. CDs laden und auswählen:
    - Zeigt an, ob CDs geladen bzw. nicht geladen sind und ob sie abgespielt werden, siehe **115, CDS LADEN**.
    - Nummeriertes Quadrat berühren, um diese CD wiederzugeben.
11. **Ordner**: MP3-CDs:
    - Auswählen, um die Liste der Ordner auf dem Gerät zu öffnen.
    - Den Ordnernamen wählen, um die in diesem Ordner enthaltenen Titel anzuzeigen.
    - Einen Titel auswählen, um dessen Wiedergabe zu starten. Alle verbleibenden Titel in diesem Ordner werden wiedergegeben.
12. **Einstellungen**: Berühren zum Aufrufen der Einstellungen für tragbare Geräte.
    - **Audio** und **Bal/Fade**: siehe **102, AUDIOEINSTELLUNGEN**.
    - **Optionen**: Zum Auswählen berühren:

      Verkehr: Verkehrsmeldungen (TA) aktivieren/deaktivieren.

      CD-Text: Wiedergabeinformationen aktivieren/deaktivieren.
13. Anzeige zeigt: Titelnummer (TR 02), gewählte Funktion (Rpt Tr (Wiedergabewiederholung), Mix all (zufällige Reihenfolge), usw.) und die bisherige Spieldauer des Titels (00.00 oder Ausgesetzt).
14. Anzeige von Informationen (sofern verfügbar) zum aktuellen Titel, einschließlich Name des Titels, Interpret, Album und Genre. Den Pfeil daneben berühren, um durch die eingeblendeten Informationen zu blättern.