


Aussteigen aus dem Fahrzeug

TÜRVER- UND -ENTRIEGELUNGSHEBEL

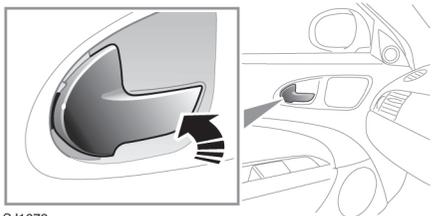

SJ1678

- Den Türverriegelungshebel nach innen drücken, um die Tür zu verriegeln. Sind beide Türen geschlossen, werden durch Betätigen eines der beiden Vordertür-Verriegelungshebel beide Türen und der Kofferraum verriegelt.
- Zum Entriegeln der Tür am Entriegelungshebel ziehen. Wurden die Türen von innen verriegelt und ist die Alarmanlage ausgeschaltet, werden durch Betätigen des Verriegelungshebels beide Türen entriegelt.

Hinweis: Wurde das Fahrzeug mit dem Jaguar Smart Key verriegelt, wird durch Betätigen des Ver- und Entriegelungshebels nur diese Tür entriegelt und geöffnet und der Alarm wird ausgelöst.

Hinweis: Wurde das Fahrzeug doppelt verriegelt, sind die Türver- und -entriegelungshebel im Fahrgastraum ohne Funktion. Das Fahrzeug muss mit dem Jaguar Smart Key entriegelt werden.

- Zum Öffnen einer Tür am Entriegelungshebel ziehen.

EINFACHVERRIEGELUNG

Die Verriegelungstaste am Jaguar Smart Key einmal drücken. Durch die einfache Verriegelung wird das Fahrzeug gesichert und es wird verhindert, dass die Türen und der Kofferraum von außen geöffnet werden. Die Türen können jedoch von innen entriegelt und geöffnet werden. Zur Bestätigung blinken die Warnblinkleuchten einmal auf.

DOPPELVERRIEGELUNG



Das Fahrzeug nie doppelt verriegeln, wenn sich Erwachsene, Kinder oder Haustiere darin befinden. Im Notfall können sie das Fahrzeug nicht verlassen, und es wäre dem Rettungsdienst nicht möglich, sie schnell zu befreien.

Beim doppelt verriegelten Fahrzeug können die Türen weder von innen noch von außen geöffnet werden.

Verriegelungstaste innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken. Durch die Doppelverriegelung wird das Fahrzeug gesichert und die Türen und der Kofferraum können von innen oder von außen nur mit dem korrekten Jaguar Smart Key entriegelt und geöffnet werden. Zur Bestätigung blinken die Warnleuchten zweimal auf (zweites Blinken länger) und es ertönt ein Warnton.



Das akustische Warnsignal kann von einem Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.